

GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING

V-NET

TYPE : AC Ez
MODEL : PQCSZ250S0

NEDERLANDS

TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

Hier zijn een aantal tips die u zullen helpen om het energieverbruik van de airco te verlagen. U kunt de airco efficiënter gebruiken door de volgende instructies in acht te nemen:

- Binnenshuis niet te veel koelen. Dit kan slecht zijn voor uw gezondheid en verbruikt meer elektriciteit.
- Houd zonlicht tegen met zonwering of gordijnen wanneer u de airco gebruikt.
- Houd ramen en deuren gesloten wanneer u de airco gebruikt.
- Stel de luchtstroom van de airco verticaal of horizontaal in om luchtcirculatie te verkrijgen.
- Stel de ventilator in op een hogere stand om de binnenlucht sneller te verkoelen of verwarmen.
- Zorg regelmatig voor ventilatie door de ramen te openen, omdat de luchtkwaliteit kan verslechteren als de airco vele uren achterelkaar aan staat.
- Maak het luchtfilter om de week schoon. Stof en ander vuil dat zich ophoopt in het luchtfilter kan de luchtstroom blokkeren of de koeling of ontvochtiging verslechteren.

Voor uw administratie

Niet de aankoopbon aan deze pagina voor het geval u de aankoopdatum moet bewijzen en als garantiebewijs. Schijf hier het model- en serienummer op:

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

U kunt deze vinden op de sticker op de zijkant van het apparaat.

Naam van de dealer: _____

Aankoopdatum: _____

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- De installatie vereist specifieke vakkennis en moet worden uitgevoerd door een elektrotechnisch installatiebureau of een ander bedrijf dat (1) in de installatie van deze apparatuur is gespecialiseerd en dat (2) door ons is erkend.
- Als de installatie door onbevoegden wordt uitgevoerd, verleent ons bedrijf geen kostenloze service als na de installatie problemen ontstaan.
- De volgende veiligheidsmaatregelen zijn bedoeld om onverwachte risico's en schade te voorkomen.

WAARSCHUWING

De gebruiker die de voorgeschreven instructies niet opvolgt riskeert ernstig of fataal letsel.

LET OP

De gebruiker die de voorgeschreven instructies niet opvolgt, kan daardoor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaken.

WAARSCHUWING/LET OP

- De aanduidingen "Waarschuwing" en "Voorzichtig" zijn bedoeld om de gebruiker op mogelijke gevaren te wijzen. Om ongelukken te voorkomen dient u alle instructies met aandacht te lezen en strikt op te volgen.
- De aanduidingen "Waarschuwing" en "Voorzichtig" in deze gebruikershandleiding en op de apparatuur zelf zijn bedoeld om de gebruiker tegen mogelijk gevaar te beschermen.

WAARSCHUWING

Installatie

- Wend u voor de installatie van deze apparatuur tot een officieel servicecentrum of een gespecialiseerd installatiebureau.
Door ondeskundige installatie kan deze apparatuur brand, kortsluiting of een explosie veroorzaken.
- Wend u ook voor de herinstallatie en eventuele reparaties van deze apparatuur tot een officieel servicecentrum of een gespecialiseerd installatiebureau.
Door ondeskundige installatie en reparaties kan deze apparatuur brand, kortsluiting of een explosie veroorzaken.
- Ondeskundige demontage, reparatie en wijziging van deze apparatuur wordt door de producent sterk ontraden.
Hierdoor kan brand en kortsluiting ontstaan.

Gebruik

- Plaats geen ontvlambare stoffen in de nabijheid van het apparaat.
Hierdoor kan brand ontstaan.
- Voorkom dat water of andere vloeistoffen in het product terecht komen.
Dit kan kortsluiting of onherstelbare beschadiging van het apparaat veroorzaken.
- Voorkom dat product gestoten wordt of valt.
Door stoten en vallen kan het product onherstelbaar worden beschadigd.
- Neem onmiddellijk contact op met een erkend servicecentrum of gespecialiseerd installatiebureau als water of een andere vloeistof in het product is doorgedrongen.
Hierdoor kunnen brand en kortsluiting ontstaan.
- Steek geen scherpe of puntige voorwerpen in het apparaat.
Hierdoor kunt u onderdelen beschadigen waardoor het apparaat defect raakt.

LET OP

Gebruik

- Reinig het apparaat niet met krachtige reinigings- of oplosmiddelen doch maak het schoon met een zachte, licht bevochtigde doek.
Krachtige reinigings- en oplosmiddelen kunnen brand en onherstelbare beschadiging van het apparaat veroorzaken.
- Druk niet met kracht op het scherm en selecteer geen twee knoppen tegelijk.
Dit kan een verstoorde werking of onherstelbare beschadiging van het apparaat veroorzaken.
- Raak de netvoedingskabel nooit met natte handen aan.
Dit kan kortsluiting of onherstelbare beschadiging van het apparaat veroorzaken.

INHOUDSOPGAVE

2 TIPS OM ENERGIE TE BE- SPAREN

3 VEILIGHEIDSMATREGE- LEN

6 INLEIDING

7 INSTALLATIE-INSTRUC- TIE


- 8 Methode voor kabelaansluiting
- 9 Bij onafhankelijke installatie van AC Ez
- 10 Bij onderling verbonden installatie van AC Ez
- 11 Beschrijving onderdelen
- 11 Naam en functie van AC Ez
- 12 Naam en functie van AC Ez (vervolg)
- 13 Installatie setupmodus – De setup-
modus voor de installateur openen
- 13 Codetabel voor installateur-instellingen
- 14 Stroomdiagram van de setupmodus voor
de installateur
- 15 Installatie-setupmodus nr. 1 –Master/Slave-instelling
- 16 Installatie setupmodus nr. 2 _ Groep 1
productselectie en groepsnummer in-
stellen
- 17 Installatie setupmodus nr. 3 _ Groep 2
productselectie en groepsnummer in-
stellen
- 18 Installatie setupmodus nr. 4 _ De
aangesloten binnenunit zoeken (alleen
Master)
- 19 Installatie setupmodus nr. 5 _
Celsius/Fahrenheit overschakelen
- 20 Controlemodus _ Bevestiging van de
aangesloten binnenunit
- 20 Controlemodus _ Bevestiging van het in-
gestelde groepsadres

21 GEBRUIKERSHANDLEID- ING


- 21 Groep selecteren
- 21 Regelbereik selecteren
- 22 Bediening van afzonderlijke binnenunits
- 23 Bediening van groepen
- 24 Bediening gehele installatie (alleen Mas-
ter AC Ez)
- 25 Bedieningsmodus airconditioner in-
stellen
- 26 Ventilatiemodus instellen
- 27 Gewenste temperatuur instellen
- 28 Ventilatorsnelheid instellen
- 29 Luchtstroomrichting instellen
- 30 Blokkering instellen
- 31 Stroomdiagram van huidige tijdinstelling
- 32 Huidige tijd wijzigen
- 34 Stroomdiagram van schema-instellingen
- 35 Schemareservering
- 40 Schemaweergave
- 40 Schemaprioriteit
- 40 Schemawaarschuwingen
- 41 Stroomdiagram van schema wissen
- 42 Programmeren: Schema's (individuele
schema's) wissen
- 43 Programmeren: individuele schema's
(groepsschema's) wissen
- 44 Programmeren: Schema's
(dagschema's) wissen
- 45 Programmeren: Dagschema's (groepss-
chema's) wissen
- 46 Stroomdiagram van individueel schema
- 47 Programmeren: Schemakopieën (indi-
viduele schema's)
- 51 Stroomdiagram van dagschema
- 52 Programmeren: Schemakopieën
(dagschema's)
- 54 Stroomdiagram van ingestelde vrije
dagen
- 55 Programmeren: Vrije dagen reserveren
- 56 Zelfdiagnose van binnenunits

INLEIDING

Eigenschappen

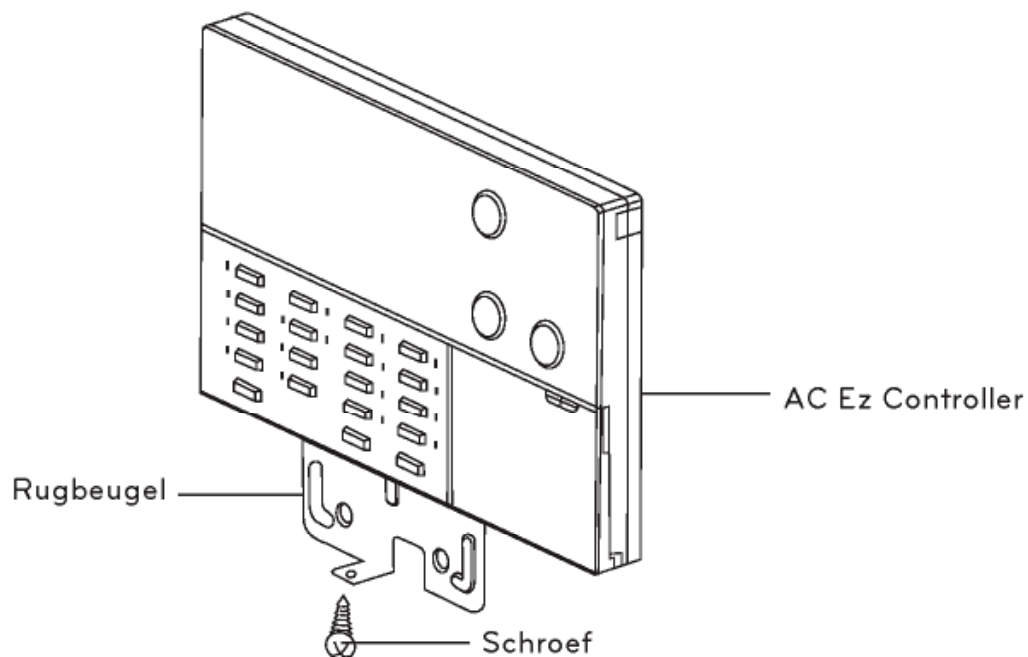


Hulpstuk

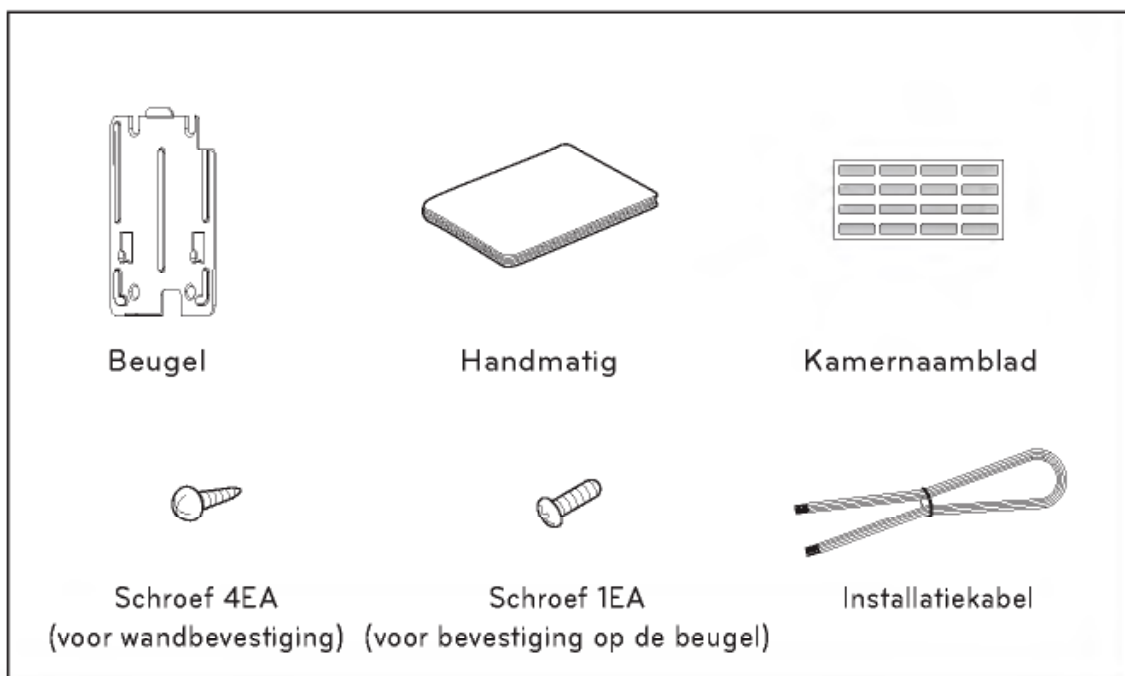

INSTALLATIE-INSTRUCTIE

Nadat u de AC Ez installatiebeugel op de gewenste locatie hebt aangebracht, schroeft u de unit stevig vast.

- Zorg voor een stevige ondergrond omdat de installatie kan mislukken als het installatiepaneel buigt.
- Zorg ervoor dat het afstandbedieningspaneel op de reclamatiebox past als deze aanwezig is.

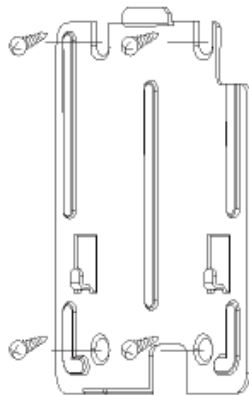


! WAARSCHUWING


- Gebruik de meegeleverde schroeven.

Installeer de AC Ez-kabel zorgvuldig.


- In het geval van klachten over het oppervlak van de wand : Gebruik de kabelopening in de beugel.

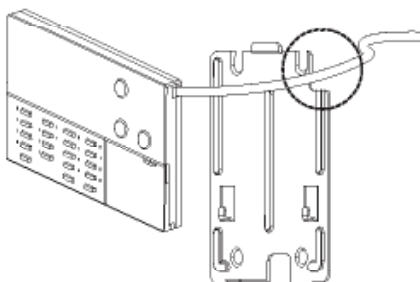

- In het geval van geen klachten over het oppervlak van de wand : Gebruik de juiste geleidegroef voor onderdelen.

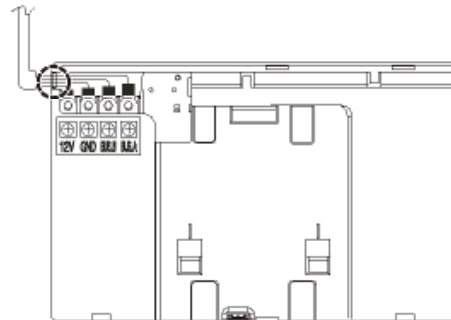

Bevestig dit met behulp van de meegeleverde schroef aan de onderkant nadat het aan de beugel is bevestigd.

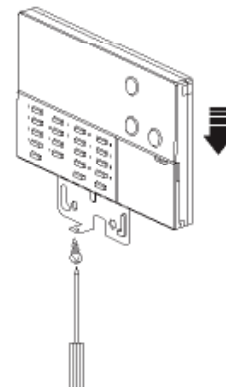


! WAARSCHUWING

- Als het niet stevig met schroeven is bevestigd, kan het op de grond vallen en defect raken.

Methode voor kabel aansluiting



Om de centrale controller van voeding te voorzien, moet u deze aansluiten op het DC 10V-aansluitblok en de aardaansluiting van PI 485 of het DC 12V-aansluitblok en de aardaansluiting van een buitenunit.

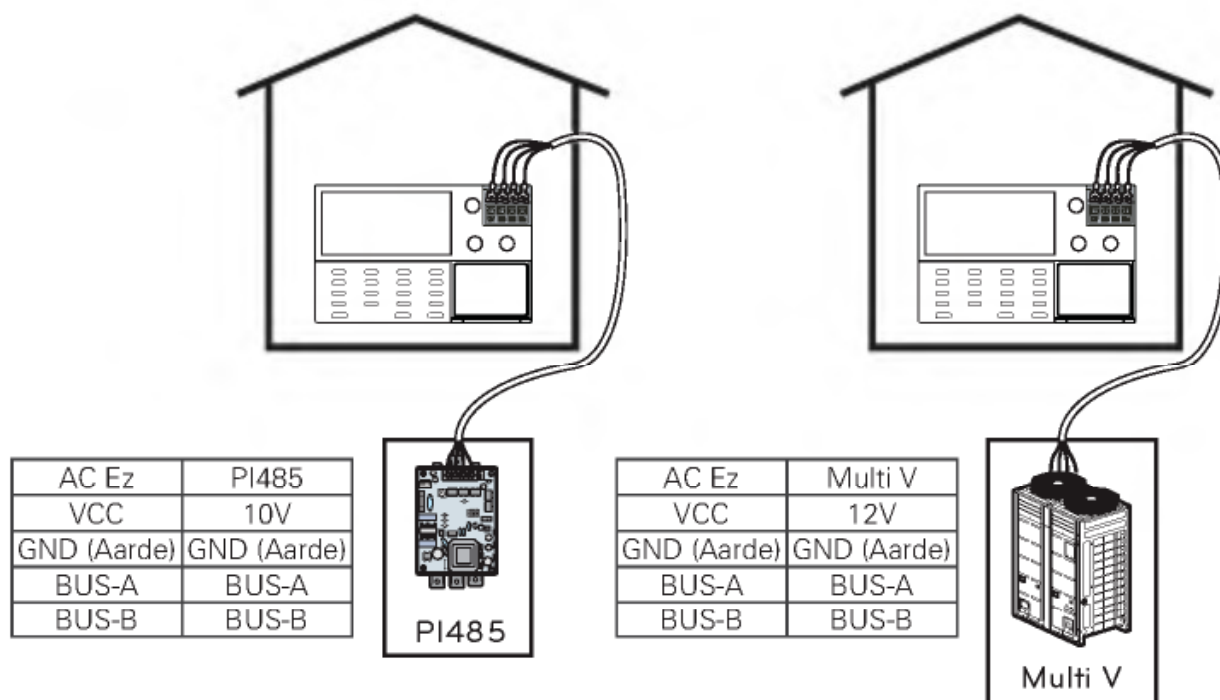

! WAARSCHUWING

- Voor levering van DC 10V-voeding van PI 485, voeding is toegestaan tot 1 centrale controller per PI 485. Wanneer u meer dan 1 **AC Ez** van voeding voorziet, kan een storing ontstaan in de werking van de **AC Ez**.
- Voor uitbreiding en aansluiten van PI 485 communicatielijnen BUS_A, BUS_B kunnen tot 16 **AC Ezs** worden aangesloten.
- Gebruik 0,75 Square Shield bedrading voor de verbinding tussen PI485 en **AC Ez** draden.
- De lengte van alle verbindingsdraden mag maximaal 1 km zijn.


Bij onafhankelijke installatie van AC Ez

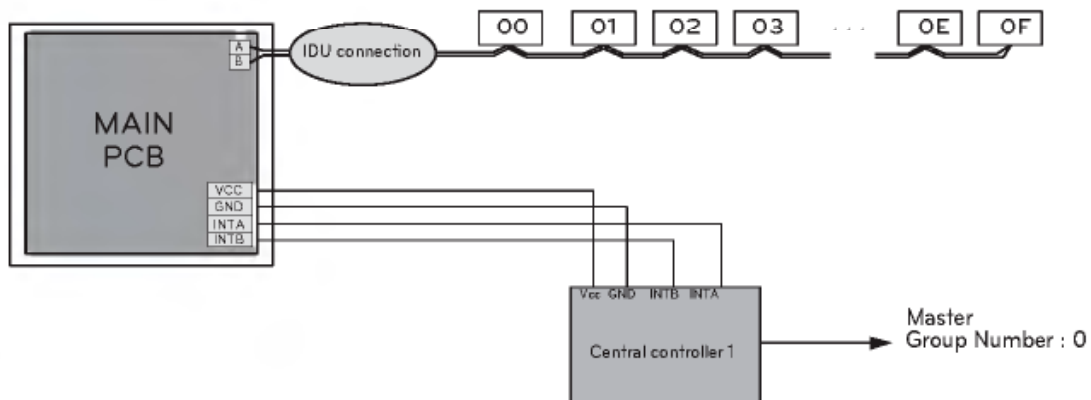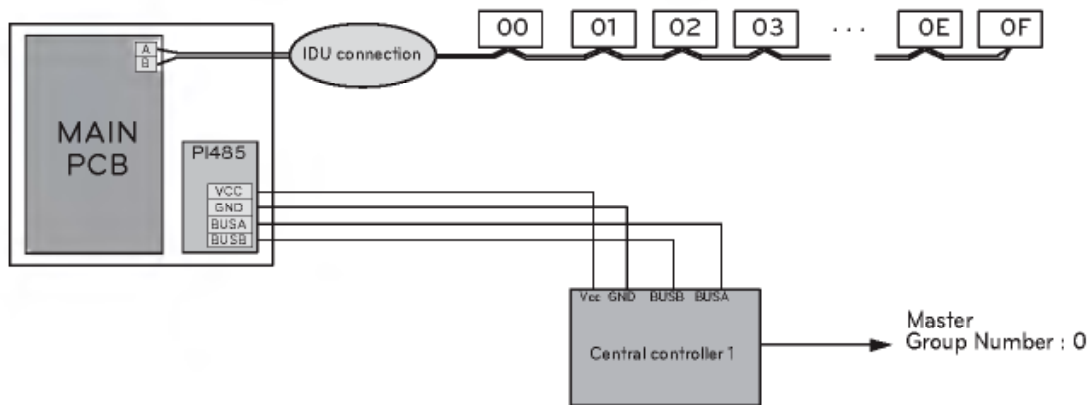

! LET OP

AC Ez voeding moet ingevoerd slechts one een AC Ez van buitenunit.

Bij onderling verbonden installatie van AC Ez

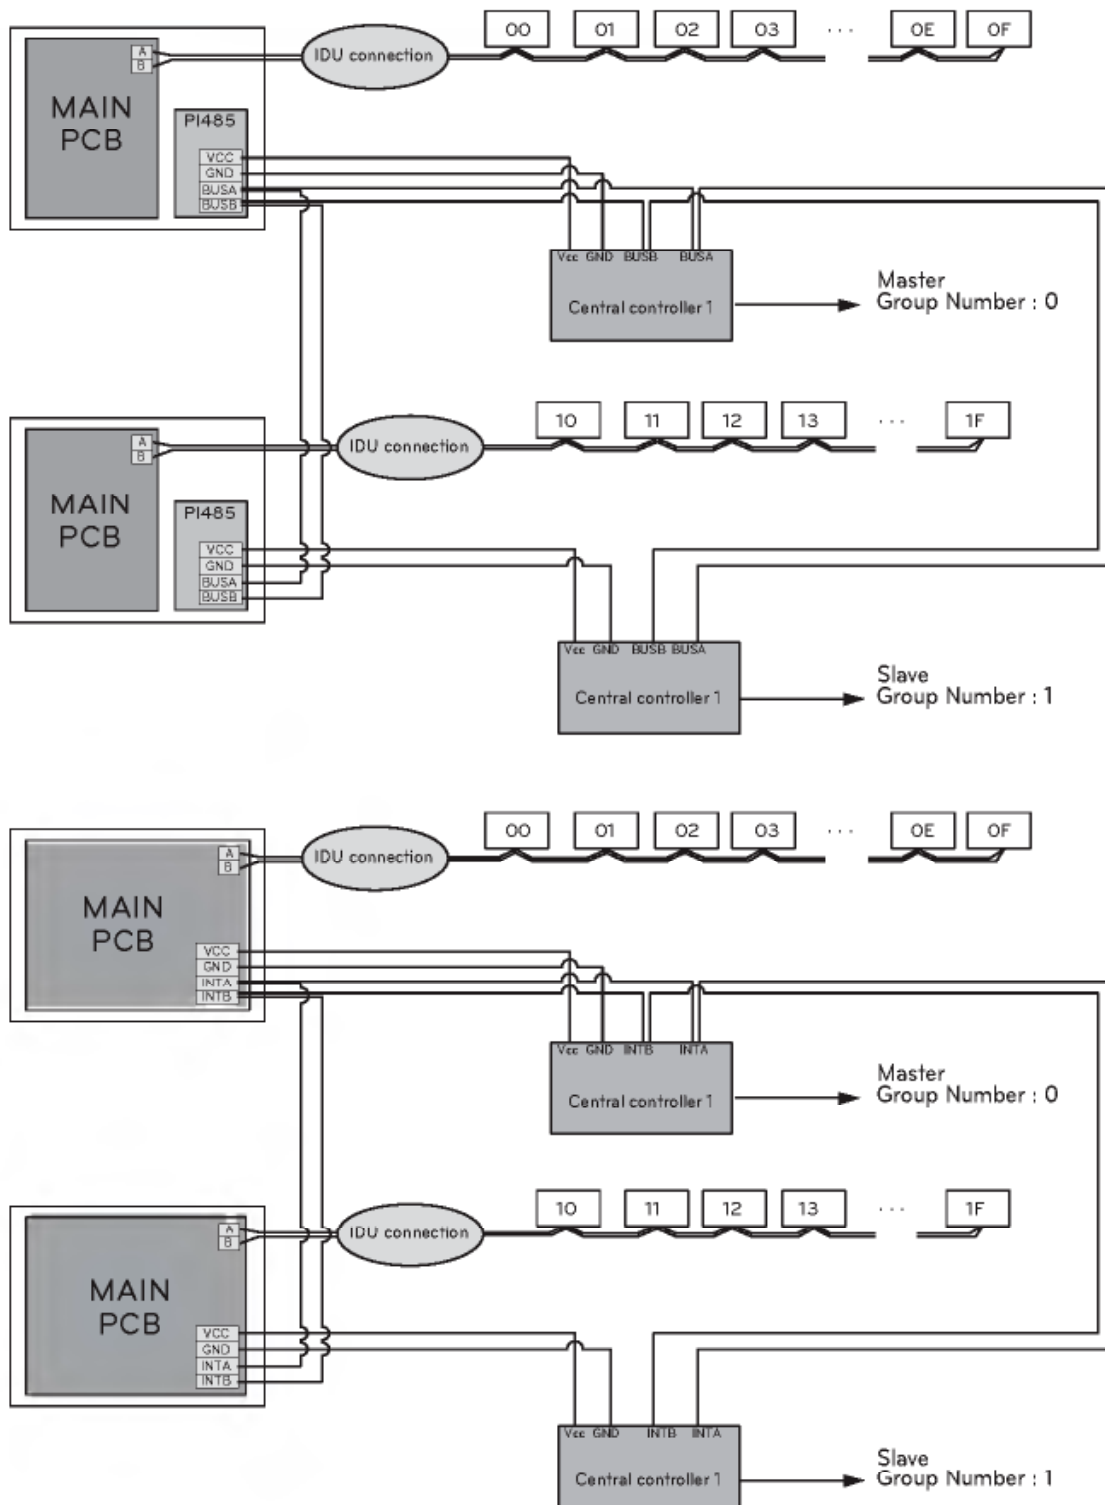


! LET OP

Het is mogelijk de Master/Slave en groepsnummerinstelling in te stellen door de installatiemodus te openen. Tussen de centrale controller en de buitenunit moet de bedrading worden aangesloten via een BUS aansluiting (BUS topologie).


Beschrijving onderdelen

Naam en functie van AC Ez

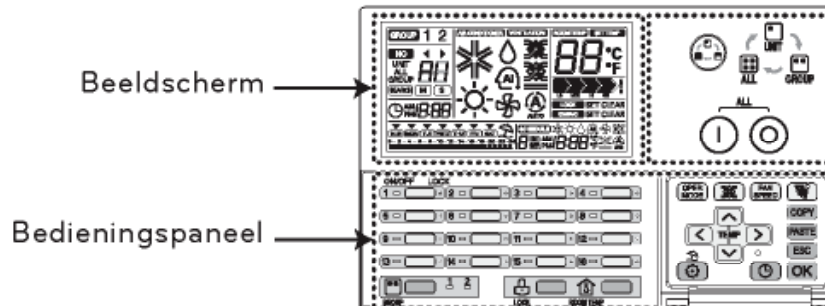

Bedieningspaneel	Beeldscherm	Beschrijving
		Bedieningskeuzeknop : Voor aanpassing van de geselecteerde reeks binnenunits.
		Knop voor hele installatie in/uitschakelen : Schakelt de voeding van de geselecteerde binnenunits uit.
		Knop voor hele installatie in/uitschakelen : Schakelt de voeding van de geselecteerde binnenunits uit.
	GROUP 1 2	Knop voor het selecteren van groepen : Control- en displaygroep wijzigen.
	LOCK SET CLEAR	Instel/clear knop blokkeren : Blokkering instellen/opheffen.
	ROOM TEMP 88°C	Knop voor de kamertemperatuur : Kamertemperatuur weergeven.
		Knop voor bedrijfsmodus : Bedrijfsmodus van airconditioner wijzigen
		Knop voor ventilatiemodus : Ventilatiemodus van ventilator wijzigen
		Knop voor ventilatorsnelheid : Ventilatorsnelheid wijzigen.
	SWING SET CLEAR	Knop voor de luchtstroom : Zwaai instellen/opheffen van luchtstroom.

Naam en functie van AC Ez (vervolg)

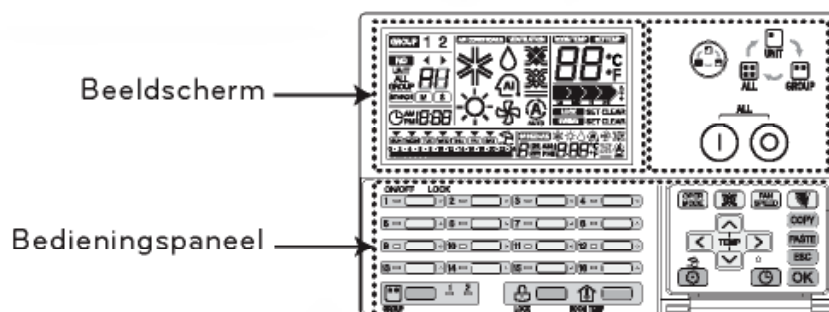


Bedieningspaneel	Beeldscherm	Beschrijving
		Knop voor temperatuurinstelling : Gewenste bedrijfstemperatuur van airconditioner wijzen
		Keuzeknop binnenunits : Selecteert de binnenunit die u wilt bedienen
		Functie-instelknop : Installatiemodus voor installatie-setup openen
		Instelknop voor huidige tijd : Huidige tijd instellen.
		Knop voor schema's instellen : De schema-instelmodus voor het instellen van het gewenste schema openen
		Knop voor kopiëren van schema's : Eerder ingestelde schema's kopiëren.
		Knop voor schema's plakken : Gekopieerd schema plakken.
		Esc knop : Gewijzigde content annuleren.
		OK-knop : Gewijzigde content instellen.
		Knop voor het instellen van vakantiedagen : Applicatie vrijdagenschema instellen/opheffen.

- Afhankelijk van het producttype is het mogelijk dat sommige functies niet kunnen worden bediend en weergegeven.
- Geeft een vreemde waarde voor de kamertemperatuur aan als de bekabelde afstandsbediening niet wordt aangesloten.

Installatie setupmodus – De setupmodus voor de installateur openen

! WAARSCHUWING

De installatie-instellingsmodus is bedoeld voor het instellen van de afzonderlijke functies van de AC Ez. Als de installatie-instellingsmodus niet correct wordt ingesteld, kan dit problemen met het product, letsel van de gebruiker en materiële schade veroorzaken. De installatiemodus moet door een gecertificeerde installateur worden ingesteld, en de gebruiker/eigenaar van de airco-installatie is volledig verantwoordelijk/aansprakelijk voor een installatie of verandering door een niet-gecertificeerde installateur. In dit geval kan geen kosteloze service worden verleend.

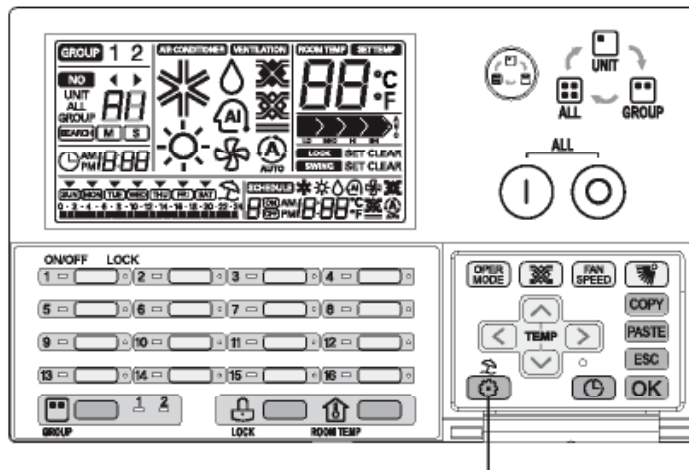


- 1 Als u langer dan 5 seconden op de -knop drukt, schakelt de installatie over naar de setupmodus voor AC Ez.
- Als eenmaal kort op deze knop drukt, schakelt u niet over naar de installatie-setupmodus. Druk ruim 5 seconden op deze knop.
- 2 Wanneer u de instelmodus voor het eerst opent, wordt de functiecode weergegeven en gaat het aan/uit-statuslampje van binnenunit nr. 1 knipperen.

Codetabel voor installateur-instellingen

Nr.	Functie	Code	Waarde
1	Master / Slave-instelling	1	: Master : Slave
2	Groep 1 product selecteren	2	Airconditioner / Ventilatie
	Groepsnummer instellen		0~F: Groepsadres - : Deze groep wordt niet gebruikt
3	Groep 2 product selecteren	3	Airconditioner / Ventilatie
	Groepsnummer instellen		0~F: Groepsadres - : Deze groep wordt niet gebruikt
4	Binnenunits zoeken (alleen mastercontroller)	4	Binnenunits zoeken
5	°C / °F instellen	5	°C: Celsius
			°F: Fahrenheit

Stroomdiagram van de setupmodus voor de installateur

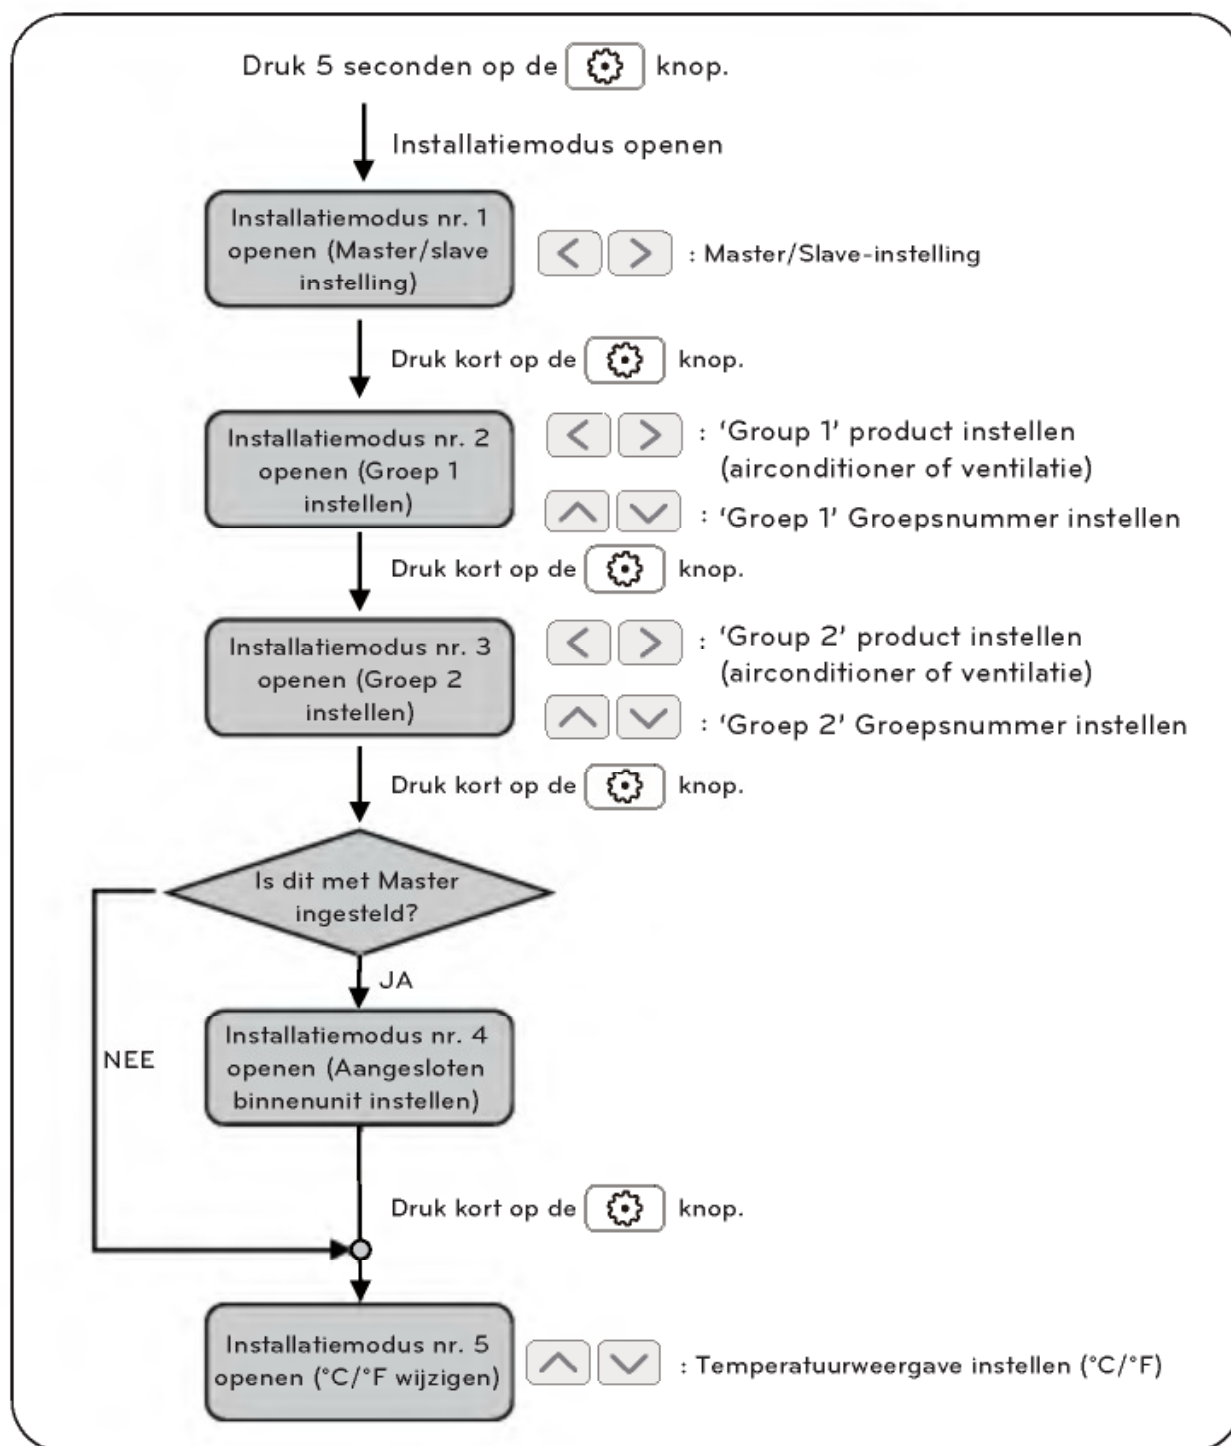


! LET OP

Als u in elke installatiemodus op de **OK** -knop drukt, wordt de huidige instelling ingeschakeld of opgeslagen.


Als u op de **ESC** -knop drukt, [it is returned before setting condition] en verlaat de installatiemodus.

Installatie-setupmodus nr. 1 – Master/Slave-instelling

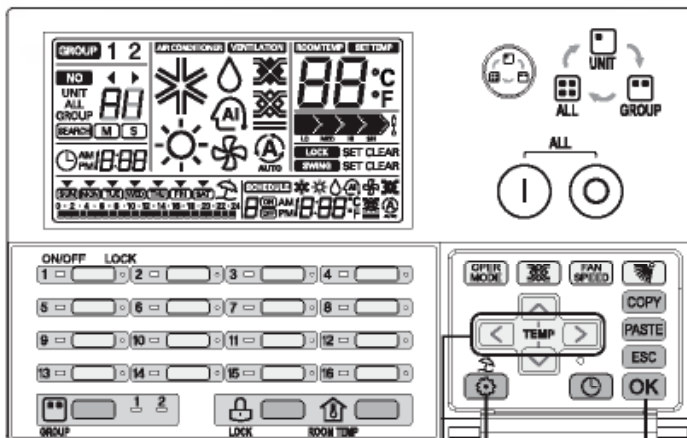

- 1 Als u langer dan 5 seconden op de -knop drukt, schakelt de installatie over naar de setupmodus voor AC Ez.
- Als eenmaal kort op deze knop drukt, schakelt u niet over naar de installatie-setupmodus. Druk ruim 5 seconden op deze knop.

- 2 Wanneer u de Master/Slave-instelmodus opent, wordt '01' weergegeven en knippert of in het LCD-scherm. Verschijnt op nr. 1 van de instelmodus door knippen van het aan/uit-statuslampje van binnenunit nr. 1.

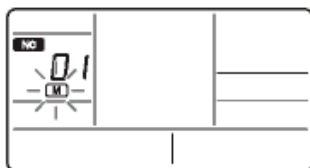

- 3 Selecteer de master/slave instelconditie door de knop in te drukken.


- 4 Pas de gewenste tijdstelling toe door op de -knop te drukken. Nadat u op de -knop hebt gedrukt, wordt de corresponderende instelconditie opgeslagen, of van LCD-scherm stopt met knippen.

! LET OP

- Als u na het instellen op de -knop drukt of 20 seconden lang geen enkele knop aanraakt, verlaat het systeem automatisch de installatiemodus.
- Als u de installatiemodus verlaat zonder op de -knop te drukken, wordt de veranderde waarde niet toegepast.
- Als u op de individuele aan/uit-knop van de betreffende installatiemodus drukt om een wijziging door te voeren, kunt u de betreffende installatiemodus rechtstreeks invoeren.


Installatie setupmodus nr. 2 _ Groep 1 productselectie en groepsnummer instellen

Met deze functie kunt u het producttype en het groepsnummer van groep 1 instellen.

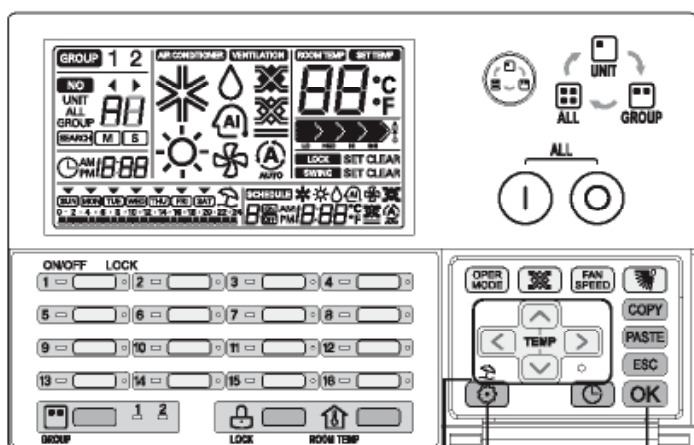

- 1 Als u langer dan 5 seconden op de -knop drukt, schakelt de installatie over naar de setupmodus voor AC Ez.
- Als eenmaal kort op deze knop drukt, schakelt u niet over naar de installatie-setupmodus. Druk ruim 5 seconden op deze knop.

- 2 Als u de setupmodus voor product- en groepsnummers van groep 1 met behulp van de -knop opent, verschijnt de onderstaande afbeelding. Verschijnt op nr. 2 van de instelmodus door knipperen van het aan/uit-statuslampje van binnenunit nr. 2.

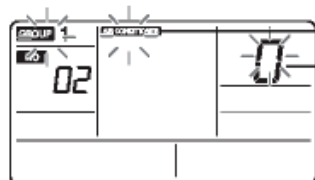

Producttype
Groepsnummer

- 3 Selecteer het producttype van groep 2 door op de -knop te drukken.
- 4 Selecteer het groepsnummer van groep 2 door op de -knop te drukken.
- 5 Sla het producttype en het groepsnummer van groep 2 op door op de -knop te drukken. Nadat u op de -knop hebt gedrukt, wordt de corresponderende instelconditie opgeslagen; het groepstype en het groepsnummer stoppen met knipperen.


! LET OP

- Als u na het instellen op de -knop drukt of 20 seconden lang geen enkele knop aanraakt, verlaat het systeem automatisch de installatiemodus.
- Als u de installatiemodus verlaat zonder op de -knop te drukken, wordt de veranderde waarde niet toegepast.
- Als u op de individuele aan/uit-knop van de betreffende installatiemodus drukt om een wijziging door te voeren, kunt u de betreffende installatiemodus rechtstreeks invoeren.

Installatie setupmodus nr. 4 _ De aangesloten binnenunit zoeken (alleen Master)


Deze functie zoekt de aangesloten binnenunit op. Deze functie kan alleen de AC Ez controller van de ingestelde Master gebruiken.

Start het zoeken van de aangesloten binnenunit na het instellen van het centrale adres van de binnenunit en automatische adressering van de buitenunit. Als u dit niet vooraf doet, wordt de aangesloten binnenunit niet normaal gezocht.

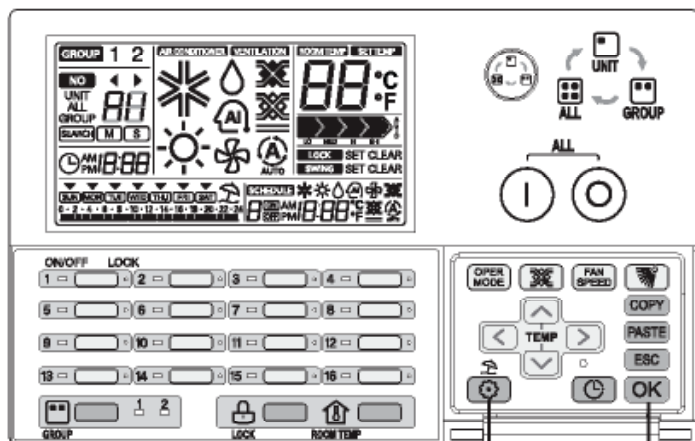

- 1 Als u langer dan 5 seconden op de -knop drukt, schakelt de installatie over naar de setupmodus voor AC Ez.
- Als eenmaal kort op deze knop drukt, schakelt u niet over naar de installatie-setupmodus. Druk ruim 5 seconden op deze knop.

- 2 Als u met de -knop de zoekmodus voor aangesloten binnenunits opent, wordt deze als op de onderstaande afbeelding weergegeven.

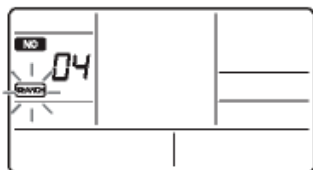


- 3 Nadat u op de **OK**-knop hebt gedrukt, start het zoeken naar de aangesloten binnenunit. Het individuele aan/uit-statuslampje knippert afwisselend en **SEARCH** van het LCD-scherm knippert.

! LET OP

- Als u na het instellen op de **ESC**-knop drukt of 20 seconden lang geen enkele knop aanraakt, verlaat het systeem automatisch de installatiemodus.
- Als u de installatiemodus verlaat zonder op de **OK**-knop te drukken, wordt de veranderde waarde niet toegepast.
- Als u op de individuele aan/uit-knop van de betreffende installatiemodus drukt om een wijziging door te voeren, kunt u de betreffende installatiemodus rechtstreeks invoeren.


Installatie setupmodus nr. 5 _ Celsius/Fahrenheit overschakelen

U kunt de temperatuur naar keuze in graden Celsius of graden Fahrenheit weergegeven.

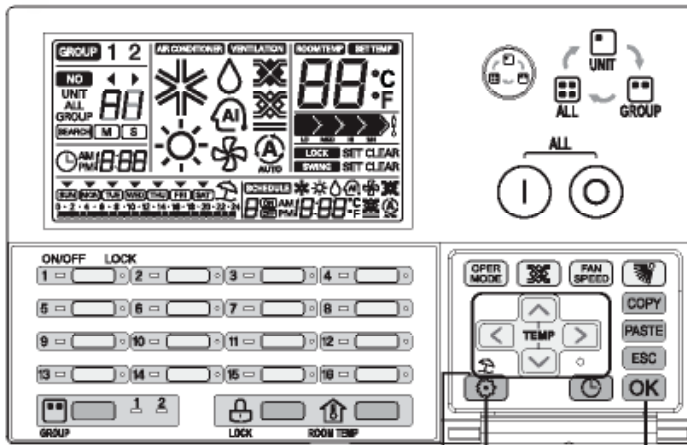

- 1 Als u langer dan 5 seconden op de -knop drukt, schakelt de installatie over naar de setupmodus voor AC Ez.
- Als eenmaal kort op deze knop drukt, schakelt u niet over naar de installatie-setupmodus. Druk ruim 5 seconden op deze knop.

- 2 Als u met de -knop de overschakelmodus voor Celsius/Fahrenheit invoert, wordt deze als op de onderstaande afbeelding weergegeven. Verschijnt op nr. 5 van de instelmodus door knipperen van het aan/uit-statuslampje van binnenunit nr. 5.

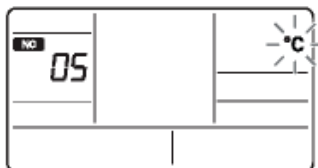


Wanneer u de Celsius/Fahrenheit overschakelmodus opent, wordt het getal '05' weergegeven en knippert '°C' of '°F' op het LCD-scherm.

- 3 Selecteer met een druk op de -knop de weergavemodus voor temperatuur in °C of °F.

- 4 Stel met een druk op de knop de geselecteerde temperatuurweergavemethode in. Nadat u op de knop hebt gedrukt, wordt de betreffende instelling opgeslagen. De ingestelde temperatuurweergavemethode wordt in werkende toestand weergegeven.




Controlemodus _ Bevestiging van de aangesloten binnenunit

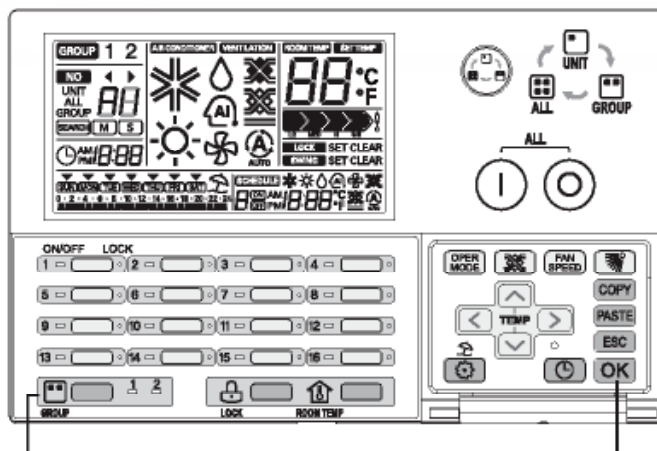


- 1 Selecteer de groep voor controle en weergave door op de knop "GROEP SELECTEREN" te drukken. Wanneer u op de knop "GROEP SELECTEREN" drukt, worden groep 1 en 2 afwisselend weergegeven.
- 2 Wanneer u op de **OK** knop drukt, worden de aangesloten binnenunits aangegeven door 5x knipperen van het corresponderende aan/uit-statuslampje van de aangesloten binnenunit.

Controlemodus _ Bevestiging van het ingestelde groepsadres

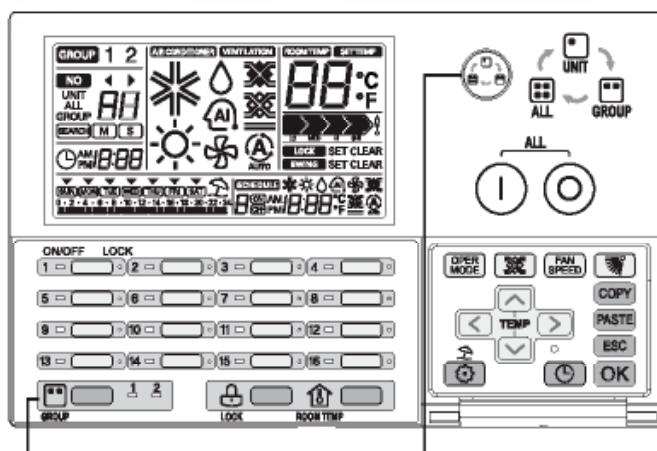

- 1 Selecteer met een druk op de "GROEP SELECTEREN" knop de corresponderende groep als u het groepsnummer wilt bevestigen. Wanneer u op de knop "GROEP SELECTEREN" drukt, worden groep 1 en 2 afwisselend weergegeven.
- 2 Selecteer met een druk op de **GROEP**-knop de "GROEP" selectie van de selectiemodus voor bediening. Wanneer u de groepselectiemodus selecteert, verschijnen het "GROEP" pictogram van LCD en het groepsnummer van de corresponderende groep in het "88" segment van het LCD-scherm.

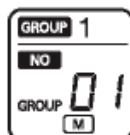


* Het groepsnummer toont het groepsnummer + 1 van de ingestelde corresponderende groep in de installatiemodus.
(groepsnummerinstelling: 0~F, groepsnummerscherm: 1~16)

Bijv. Als u het groepsnummer in de installatiemodus instelt op "0", wordt het groepsnummer in normale groepsselectie omstandigheden als "1" weergegeven.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Groep selecteren

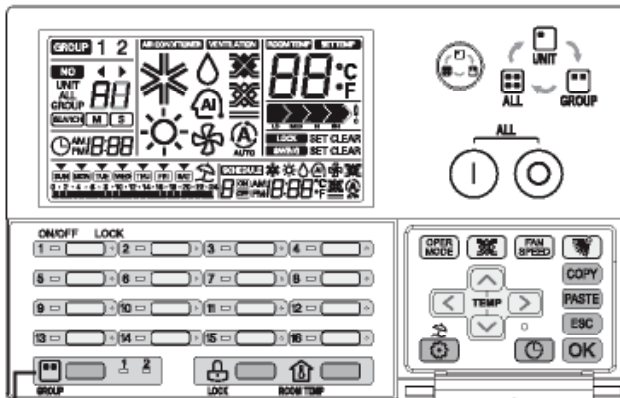


- 1 Selecteer de groep voor controle en weergave door op de knop "GROEP SELECTEREN" te drukken. Wanneer u op de knop "GROEP SELECTEREN" drukt, worden groep 1 en 2 afwisselend weergegeven.
- 2 Wanneer u op de knop "GROEP SELECTEREN" DRUKT, [LED is ingeschakeld zoals beschreven groep en tonen corresponderende huidige toestand met behulp van een LCD en LED.].

! LET OP

- In het geval van Eco-V DX, is het mogelijk dit in de ventilatiegroep te bedienen en weer te geven.

Regelbereik selecteren

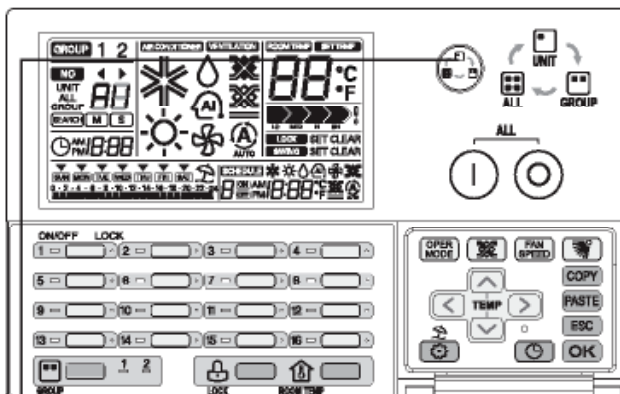

Selecteer door op de -knop te drukken de te bedienen productenreeks.

Selecteer door op de -knop te drukken de te vervangen productenreeks.
(UNIT → GROEP → ALLES → UNIT)

* De ingestelde centrale controller van de Slave wordt als volgt gewijzigd. (UNIT → GROEP → UNIT)


- UNIT : Individuele binnenunit
- GROEP : Aangesloten binnenunits van de corresponderende groep
- Alles : De aangesloten binnenunits van alle groepen (alleen hetzelfde type product)

! LET OP

Wanneer u GROEP ALL selecteert, wordt de laatst ingestelde binnenunitconditie op het LCD beeldscherm weergegeven. Als u in deze stand bedieningsopdrachten geeft, worden alle binnenunits van de geselecteerde productenreeks op dezelfde wijze gewijzigd. Wanneer de conditie van alle groepen wordt geselecteerd, als er 20 seconden lang geen van de knoppen wordt aangeraakt, keert de installatie automatisch terug naar de selectiemodus voor individuele units.

Bediening van afzonderlijke binnenunits

Dit is de functie die de aan/uit-conditie van individuele binnenunits regelt.

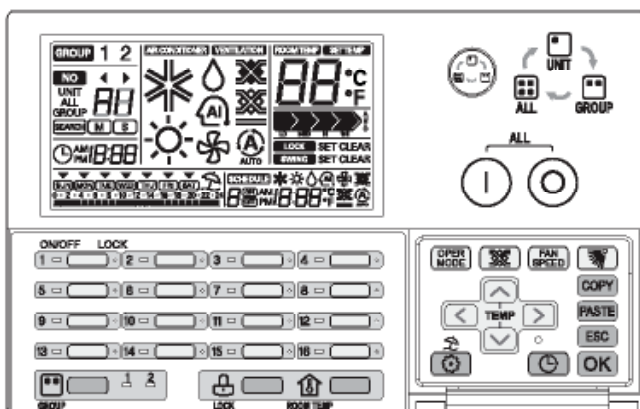

1 Uitgeschakeld


- Als de corresponderende binnenunit al geselecteerd is
Als een andere binnenunit al geselecteerd is Wanneer u de individuele aan/uit-knop indrukt, wordt de corresponderende binnenunit geselecteerd en worden het LCD-beeldscherm en het individuele led-statuslampje ingeschakeld.
- Als een andere binnenunit al geselecteerd is
Wanneer u de individuele aan/uit-knop indrukt, wordt de corresponderende binnenunit-gestopt en worden het LCD-beeldscherm en het individuele led-statuslampje uitgeschakeld.

2 Ingeschakeld


- Als de corresponderende binnenunit al geselecteerd is
Wanneer u de individuele aan/uit-knop indrukt, wordt de corresponderende binnenunit gestopt en worden het LCD-beeldscherm en het individuele led-statuslampje uitgeschakeld.
- Als een andere binnenunit al geselecteerd is
Wanneer u de individuele aan/uit-knop indrukt, wordt de corresponderende binnenunit geselecteerd en worden het LCD-beeldscherm en het individuele led-statuslampje ingeschakeld.

* Signaleert transmissie met knipperende groeps-led.


Ex) 'GROEP 1' product instellen : airconditioner
'GROEP 2' product instellen : ventilatie

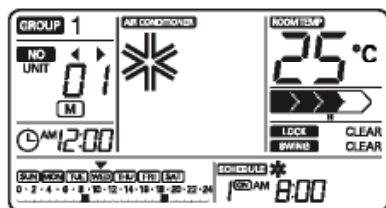

<Displayconditie airconditioner>

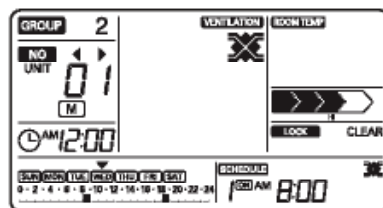


<Displayconditie ventilator>

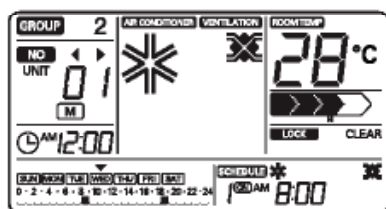

<Displayconditie Eco-V DX>

Bediening van groepen

Dit is de functie die de aan/uit-conditie van groepsunits regelt.

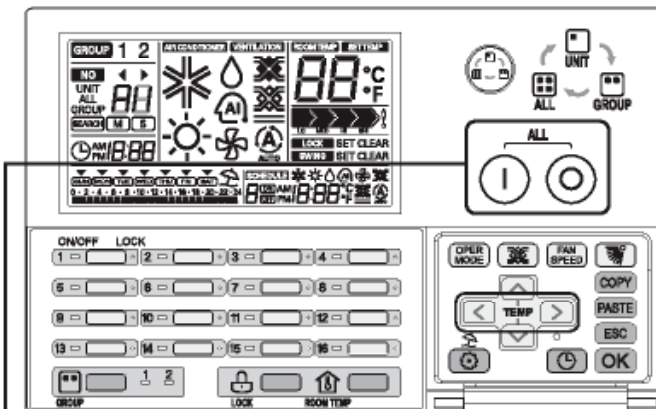

1 In uitgeschakelde toestand

Wanneer u op de **I**-knop drukt, worden alle aangesloten units van de corresponderende groep in werking gesteld en in normale volgorde ingeschakeld. Het corresponderende groepsnummer en de conditie van de geregelde binnenunit worden dan op het LCD-scherm aangegeven.

* Als u in deze stand bedieningsopdrachten geeft, worden alle binnenunits van de geselecteerde groep op dezelfde wijze gewijzigd.

2 In ingeschakelde toestand

Wanneer u op de **O**-knop drukt, worden alle aangesloten units van de corresponderende groep gestopt en de individuele aan/uit-statuslampjes in normale volgorde uitgeschakeld.


De weergave van de conditie van de binnenunits op het LCD-beeldscherm verdwijnt.

! LET OP

- Als u met een druk op de **GROUP**-knop de groepbedieningsmodus selecteert, kunt u de corresponderende groep selecteren zonder de bedieningscondities te wijzigen.
- Als na het selecteren van de groepselectiemodus 20 seconden lang geen van de knoppen wordt aangeraakt, keert de installatie automatisch terug naar de selectiemodus voor individuele units.

Bediening gehele installatie (alleen Master AC Ez)

Dit is de functie die de aan/uit-conditie van alle units regelt. Deze functie is uitsluitend op de master AC Ez controller beschikbaar.

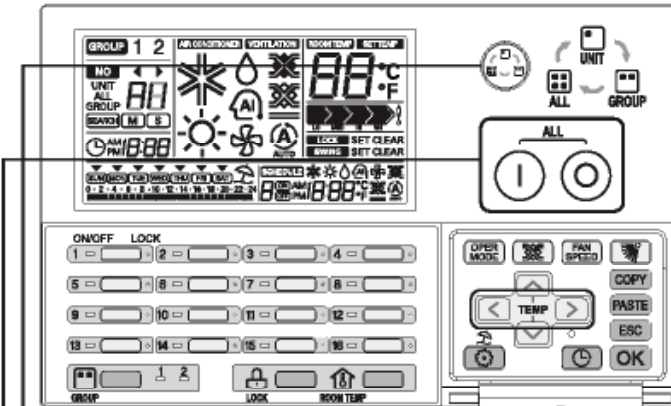


- 1 Selecteer de "ALL" bedieningsmodus door op de  -knop van de Master AC Ez controller te drukken. De Master AC Ez controller toont het  pictogram op het LCD beeldscherm.
 - Wanneer de Slave AC Ez controller deze modus niet kan selecteren.
 - 2 Het toont het "ALL" pictogram en het **RII** segment op het LCD-beeldscherm. Het corresponderende groepsnummer en de conditie van de bestuurd binneneenheid worden nu op het LCD-scherm weergegeven.
 - Als u in deze stand bedieningsopdrachten geeft, worden alle binneneenheden van het geselecteerde producttype op dezelfde wijze gewijzigd.
- Wanneer u All Control selecteert,
- Wanneer u op de  -knop drukt, worden alle aangesloten units van het corresponderende producttype in bedrijf gesteld en de individuele aan/uit-statuslampjes in normale volgorde ingeschakeld. De weergave van de conditie van de binneneenheden op het LCD-beeldscherm verdwijnt.
 - Wanneer u op de  -knop drukt, worden alle aangesloten units van het corresponderende producttype gestopt en de individuele aan/uit-statuslampjes in normale volgorde uitgeschakeld. De weergave van de conditie van de binneneenheden op het LCD-beeldscherm verdwijnt.

! LET OP

- Als u met een druk op de  -knop de groepbedieningsmodus selecteert, kunt u de corresponderende groep selecteren zonder de bedieningscondities te wijzigen.
- Als na het selecteren van de groepselectiemodus 20 seconden lang geen van de knoppen wordt aangeraakt, keert de installatie automatisch terug naar de selectiemodus voor individuele units.

Bedieningsmodus airconditioner instellen

Met deze functie regelt u de bedieningsmodus van de air-conditioner/ Eco-V DX.

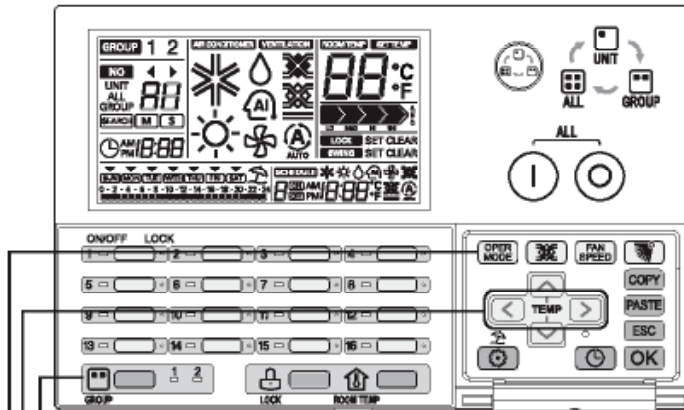

- 1 Selecteer de groep voor controle door op de knop "GROEP SELECTEREN" te drukken. (Deze functie werkt niet bij ventilatoren.)
- 2 Selecteer de te bedienen binnenunit door op de individuele aan/uit-knop te drukken. (of selecteer de te bedienen binnenunit door op de -knop te drukken.)
- 3 Selecteer de bedieningsmodus van de corresponderende binnenunit door op de te drukken.
 - U wijzigt de bedieningsmodus door op de -knop te drukken.
 - *Airconditioner: Koelen → Verwarmen → Automatisch → Ontvochten → Ventilator
 - *Eco-V DX: Koelen → Verwarmen → Automatisch → Uit
 - Het corresponderende groepsnummer en de conditie van de bestuurdde binnenunit worden nu op het LCD-scherm weergegeven.


- Koelen/ontvochten/ventilator: Groen
- Verwarmen: Amber
- Storingstatus Rood
- Stop: Uit

! LET OP

- Deze verandert voor de bedrijfsmodus van de geselecteerde binnenunit als bedieningsselectieconditie.
 - Wanneer u de bedieningsmodus voor groepen selecteert
Als u in deze stand de bedieningsmodus wijzigt, worden alle binnenunits van de corresponderende groep tegelijk dezelfde wijze gewijzigd.
 - Wanneer u de bedieningsmodus "ALL" selecteert
Als u in deze stand de bedieningsmodus wijzigt, worden alle binnenunits van het geselecteerde producttype tegelijk gewijzigd.

Ventilatiemodus instellen

Dit is de functie waarmee u de ventilatiemodus van de ventilator kunt regelen/ Eco-V DX.

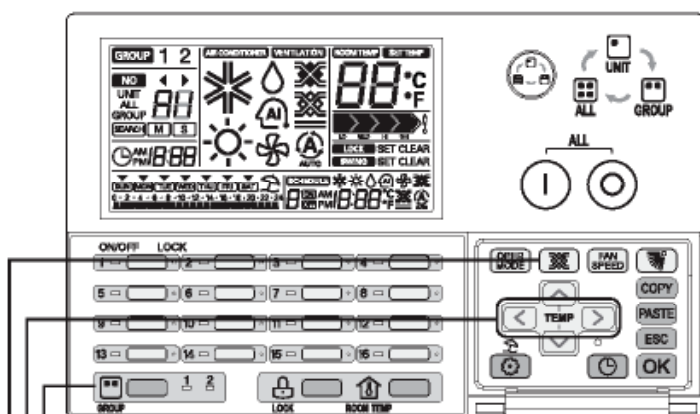

- 1 Selecteer het ventilatieproduct door op de "GROEP SELECTEREN" knop te drukken.
(Deze functie werkt niet bij de airco-installatie.)
 - 2 Selecteer de te bedienen binnenunit door op de individuele aan/uit-knop te drukken.
(of selecteer de te bedienen binnenunit door op de -knop te drukken.)
 - 3 Selecteer de ventilatiemodus van de corresponderende ventilator door op de -knop te drukken.
(Warmtewisselaar → Normaal → Automatisch)
- Deze verandert voor het corresponderende individuele aan/uit LED-beeldscherm als verandering van de bedrijfsmodus.


- Ventilatiemodus ingeschakeld : Groen
- Ventilatiemodus uitgeschakeld : Uit

! LET OP

- Deze verandert voor de gewenste temperatuur van de geselecteerde binnenunit als bedieningsselectieomstandigheid.
 - Wanneer u de bedieningsmodus voor groepen selecteert
Als u in deze stand de ventilatiemodus wijzigt, worden alle ventilatie-units van de corresponderende groep tegelijk gewijzigd.
 - Wanneer u de bedieningsmodus "ALL" selecteert
Als u in deze stand de ventilatiemodus wijzigt, worden alle ventilatie-units van het geselecteerde producttype tegelijk gewijzigd.

Gewenste temperatuur instellen

Met deze functie stelt u de gewenste temperatuur van de airco-installatie / Eco-V DX in.

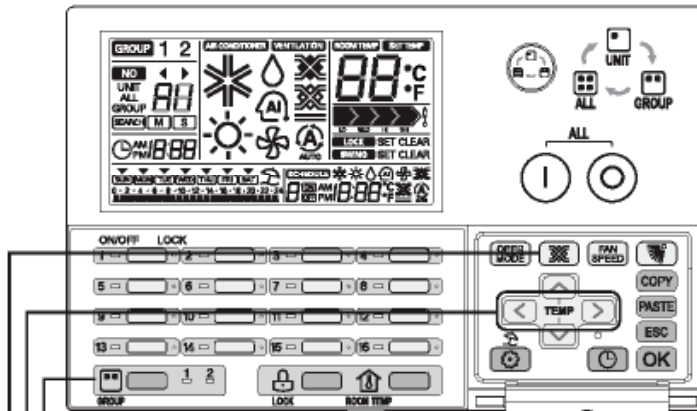

1 Selecteer de te bedienen groep door op de knop "GROEP SELECTEREN" te drukken.

2 Selecteer de te bedienen binnenunit door op de individuele aan/uit-knop te drukken.
(of selecteer de te bedienen binnenunit door op de -knop te drukken.)

3 Stel de gewenste temperatuur in door op de -knop te drukken.

– De temperatuur kan worden ingesteld tussen 18 °C en 30 °C. (De temperatuur kan worden ingesteld tussen 64 °F en 86 °F.)

: Met elke druk op de knop verhoogt u de temperatuur met 1 °C.

: Met elke druk op de knop verlaagt u de temperatuur met 1 °C.


- In het geval van een ventilatie-unit werkt het instellen van de gewenste temperatuur niet.
- In het geval van een Eco-V DX unit is het instellen van de gewenste temperatuur mogelijk bij het inschakelen van de air-conditioner.

! LET OP

- Deze geeft het ingestelde schema voor de betreffende dag aan door deze met een kader zoals bij 'MON' weer te geven.
- Wanneer u de bedieningsmodus voor groepen selecteert
Als u in deze stand de gewenste temperatuur wijzigt, worden alle binnenunits van de corresponderende groep tegelijk gewijzigd.
- Wanneer u de bedieningsmodus "ALL" selecteert
Als u in deze stand de gewenste temperatuur, worden alle binnenunits van het geselecteerde producttype tegelijk gewijzigd.

Ventilatorsnelheid instellen

Met deze functie regelt u de gewenste ventilatorsnelheid.

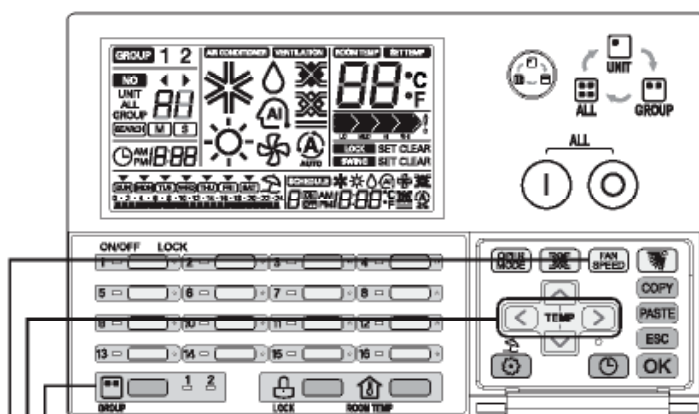

- 1 Selecteer de te bedienen groep door op de knop "GROEP SELECTEREN" te drukken.
- 2 Selecteer de te bedienen binnenunit door op de individuele aan/uit-knop te drukken.
(of selecteer de te bedienen binnenunit door op de -knop te drukken.)
- 3 Stel de gewenste temperatuur in door op de -knop te drukken.
- U wijzigt de corresponderende ventilatorsnelheid door op de -knop te drukken.

Airconditioner:

Laag → Midden → Hoog → Auto

Ventilatorsnelheid	Weergavevenster
Laag	
Midden	
Hoog	
Automatisch	

Ventilatie-unit / Eco-V DX:

Laag → Hoog → Extra hoog

Ventilatorsnelheid	Weergavevenster
Laag	
Hoog	
Extra hoog	

* Bij SLO wordt Laag weergegeven.


* Bij Po wordt Hoog weergegeven.

! LET OP

- Deze verandert voor de gewenste ventilatorsnelheid van de geselecteerde binnenunit als bedieningsselectieconditie.
 - Wanneer u de bedieningsmodus voor groepen selecteert
Als u in deze stand de gewenste ventilatorsnelheid wijzigt, worden alle binnenunits van de corresponderende groep tegelijk gewijzigd.
 - Wanneer u de bedieningsmodus "ALL" selecteert
Als u in deze stand de gewenste ventilatorsnelheid wijzigt, worden alle binnenunits van het geselecteerde producttype tegelijk gewijzigd.

Luchtstroomrichting instellen

Met deze functie regelt u de richting van de luchtstroom van airconditioner.

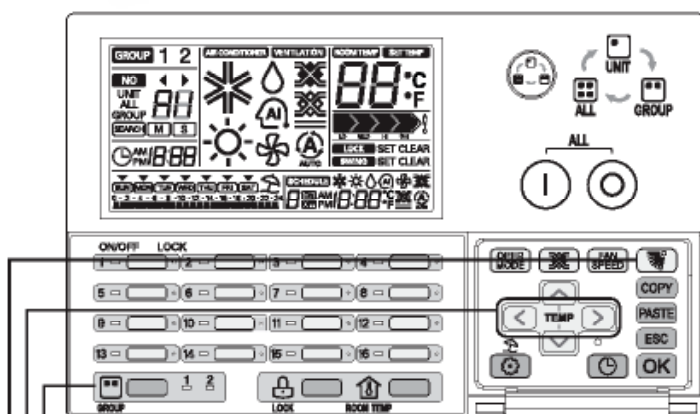

- 1 Selecteer de te bedienen groep door op de knop "GROEP SELECTEREN" te drukken.
- 2 Selecteer de te bedienen binnenunit door op de individuele aan/uit-knop te drukken. (of selecteer de te bedienen binnenunit door op de < >-knop te drukken.)
- 3 Selecteer de richtinginstelling van de luchtstroom door op de -knop te drukken.

- Deze kunt u aanpassen bij de corresponderende luchtstroomrichting door op de -knop te drukken. (Set ↔ Clear)


- SET: De richting van de luchtstroom wordt automatisch gewijzigd.
- CLEAR: De richting van de luchtstroom is vast.

! LET OP

- Deze verandert voor de luchtstroominstelling van de geselecteerde binnenunit als bedieningsselectieconditie.
 - Wanneer u de bedieningsmodus voor groepen selecteert
Als u in deze stand de gewenste luchtstroominstelling wijzigt, worden alle binnenunits van de corresponderende groep tegelijk gewijzigd.
 - Wanneer u de bedieningsmodus "ALL" selecteert
Als u in deze stand de gewenste luchtstroominstelling wijzigt, worden alle binnenunits van het geselecteerde producttype tegelijk gewijzigd.

Blokkering instellen

Met deze functie blokkeert u de bediening van binnenunits met een afstandsbediening. In deze stand kunnen de binnenunits alleen via de centrale controller worden bediend.

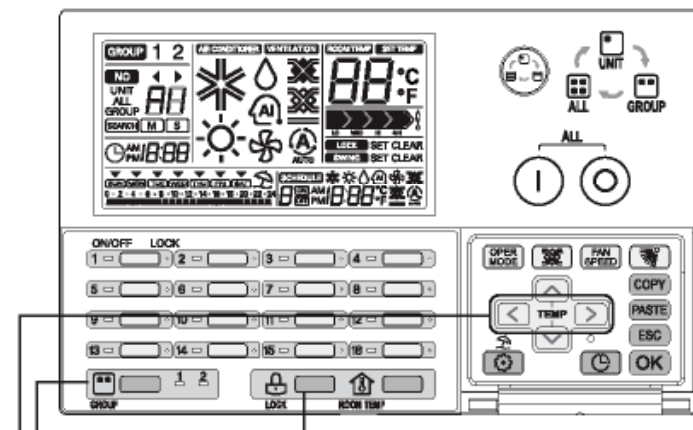

- 1 Selecteer de te bedienen groep door op de knop "GROEP SELECTEREN" te drukken.
- 2 Selecteer de te bedienen binnenunit door op de individuele aan/uit-knop te drukken. (of selecteer de te bedienen binnenunit door op de -knop te drukken.)
- 3 Selecteer de blokkeringsfunctie door op de -knop te drukken.
 - Door op de te drukken wordt de blokkering van de corresponderende binnenunit in- of uitgeschakeld.


- SET: De corresponderende binnenunit is geblokkeerd.
- CLEAR: De corresponderende binnenunit is gedeblokkeerd.

! LET OP

- Deze verandert voor de bedrijfsmodus van de geselecteerde binnenunit als bedieningsselectieconditie.
 - Wanneer u de bedieningsmodus voor groepen selecteert
Als u in deze stand de blokkering wijzigt, worden alle binnenunits van de corresponderende groep tegelijk gewijzigd.
 - Wanneer u de bedieningsmodus "ALL" selecteert
Als u in deze stand de blokkering wijzigt, wordt de blokkering van alle binnenunits van het geselecteerde producttype tegelijk gewijzigd.

Stroomdiagram van huidige tijdinstelling

• Huidige tijdinstelling

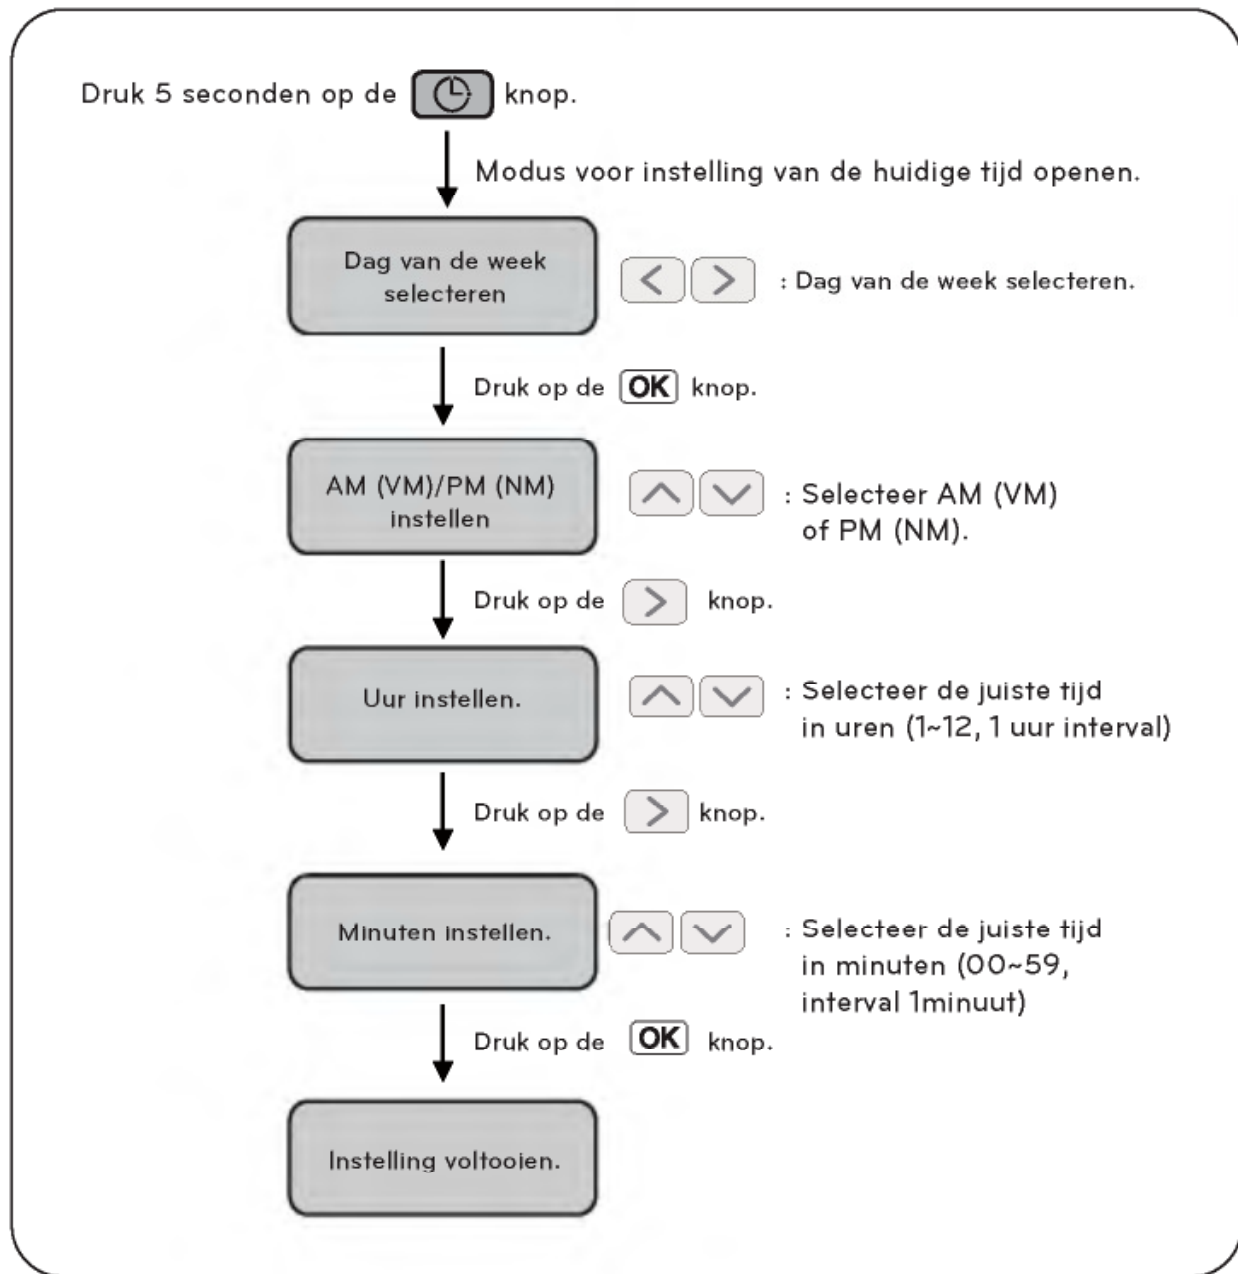


! LET OP

- Als u op de **ESC** -knop drukt, wordt de tijd gewijzigd in de daarvoor geconfigureerde stand en wordt de momenteel geselecteerde instelmodus voor de huidige tijd gesloten.

Huidige tijd wijzigen

Met deze functie regelt u huidige tijdinstelling.

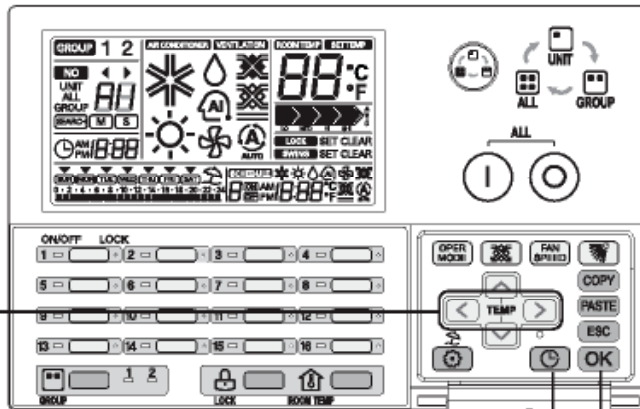

- 1 Druk 5 seconden op de -knop om de instelmodus voor "Huidige tijd" te openen. De huidige dag van de week knippert in het venster.




- 2 Selecteer de huidige dag door op de -knop te drukken.




- 3 Nadat u de dag van de week hebt geselecteerd, drukt u op de -knop om de instelmodus voor de juiste tijd op te roepen. Boven de betreffende dag van de week verschijnt een omgekeerde gelijkzijdige driehoek.



- 4 Selecteer AM/PM (VM/NM) door op de -knop te drukken.



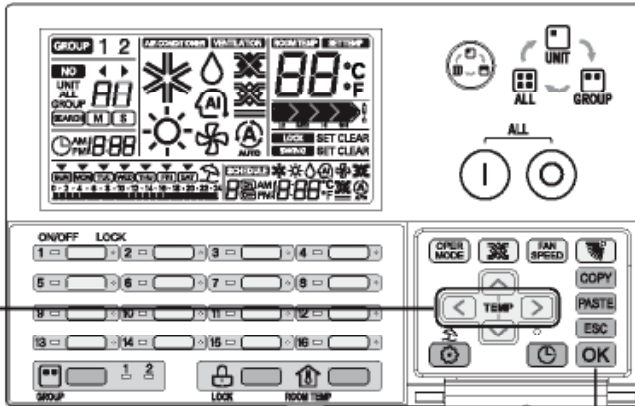

- 5 Open de instelmodus voor "uren" door op de -knop te drukken. In het venster knippert het uur.




- 6 Selecteer de juiste tijd in uren door op de -knop te drukken.




(1~12, 1 uur interval)

- 7 Open de instelmodus voor 'minuten' door op de -knop te drukken. In het venster knippert de minuut.



- 8 Selecteer de juiste tijd in uren door op de -knop te drukken.



00 ~ 59 (interval 1 minuut)

- 9 Pas de gewenste tijdstelling toe door op de -knop te drukken.


- Na het indrukken van -knop, is het schema weer bijgewerkt. Tijdens het bijwerken, het schema symbool knipperen.

! LET OP

- T Druk op de -knop om de tijdstelling tijdens het instellen te annuleren. De ingestelde tijd keert dan terug naar de voorheen geconfigureerde tijd en de modus voor het instellen van de tijd wordt afgesloten.

Stroomdiagram van schema-instellingen


• Schema's instellen

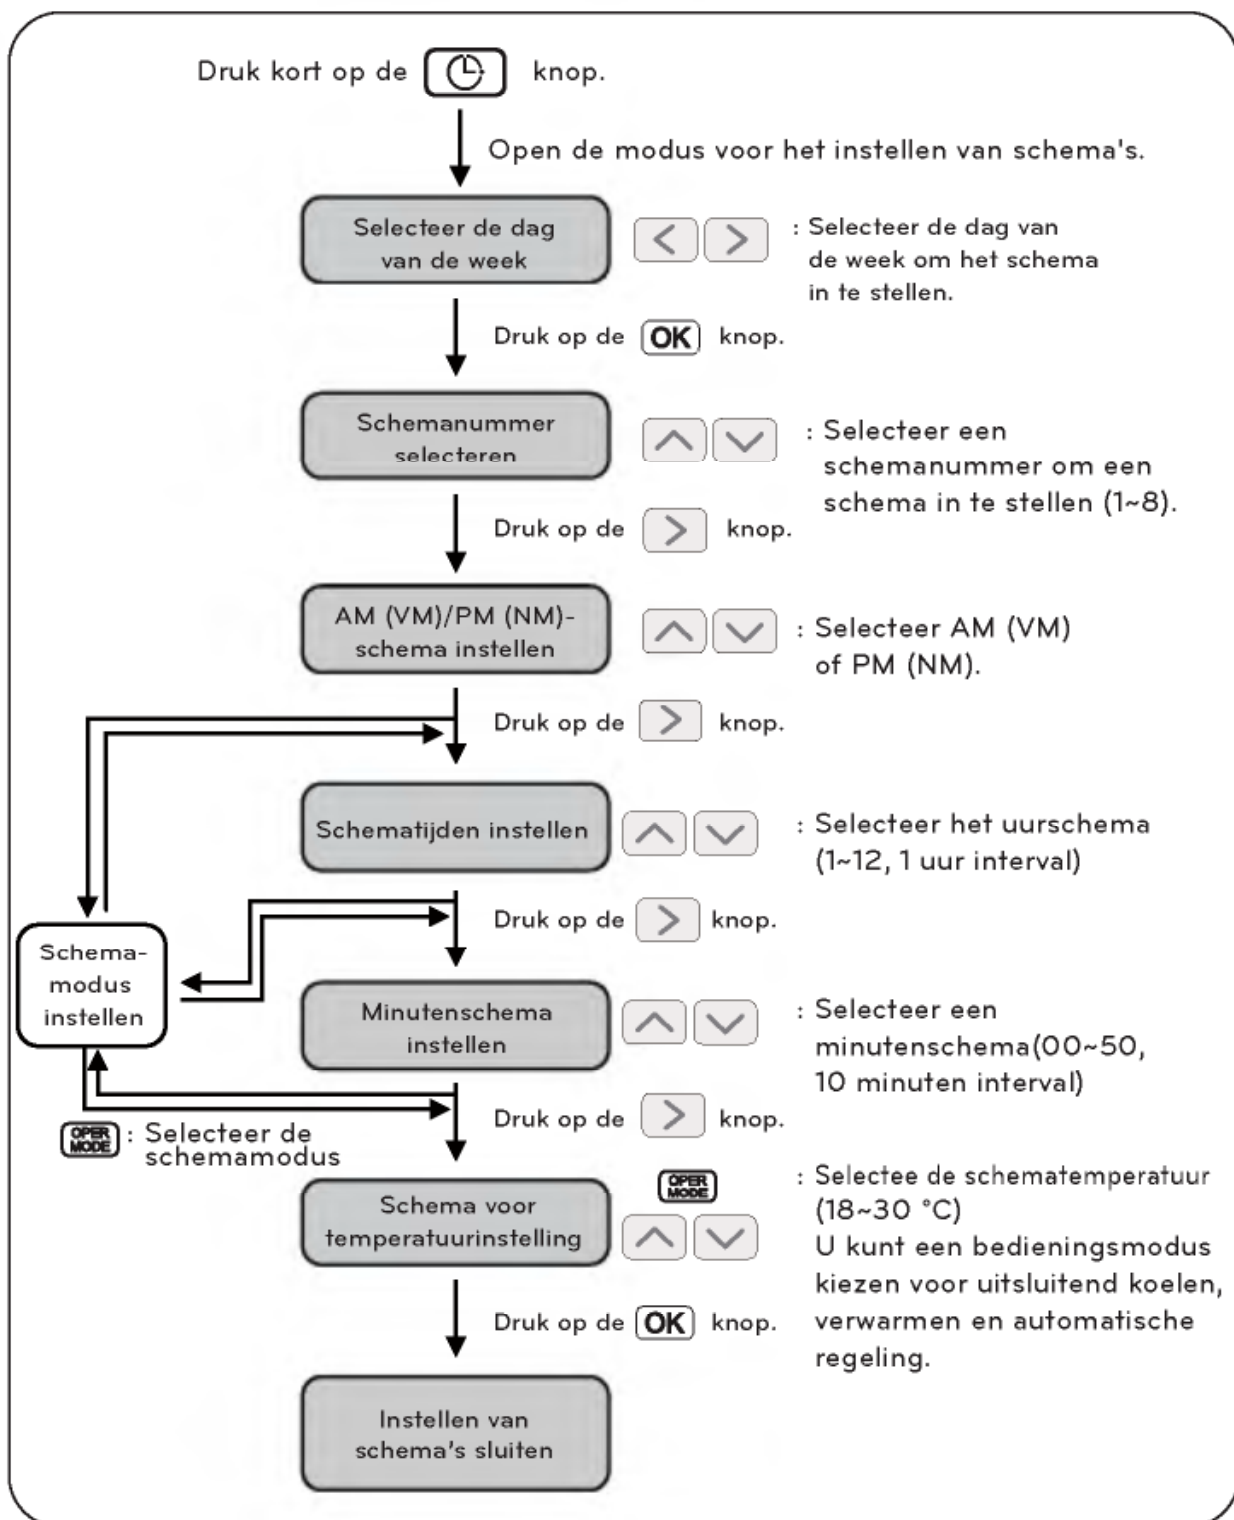


! LET OP

- Als u op de **ESC** -knop drukt, wordt de stand in het instellen van schema's gewijzigd in de voorheen geconfigureerde stand en wordt de momenteel geselecteerde modus voor het instellen van schema's gesloten.


Schemareservering

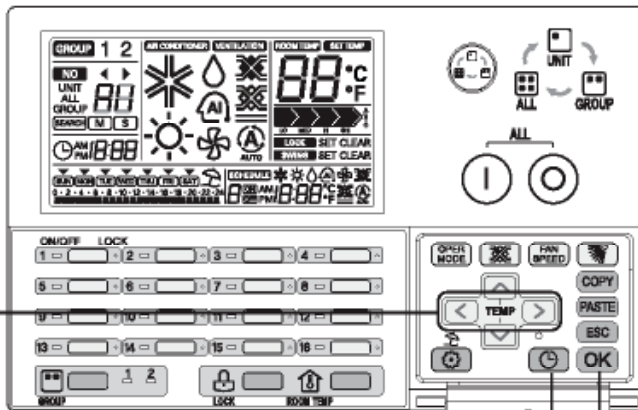


- 1 Druk kort op de -knop om de instelmodus voor schema's te openen. De dag van de week knippert.

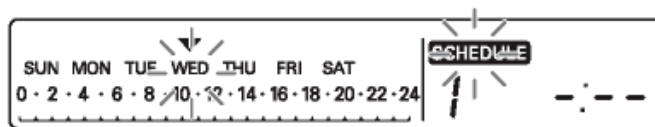


- 2 Selecteer het gewenste schema door op de -knop te drukken.




- 3 Nadat u de dag van de week hebt geselecteerd, drukt u op de **OK** -knop om de instelmodus voor schematijden op te roepen.




- 4 Selecteer het gewenste in te stellen schemanummer door op de -knop te drukken.




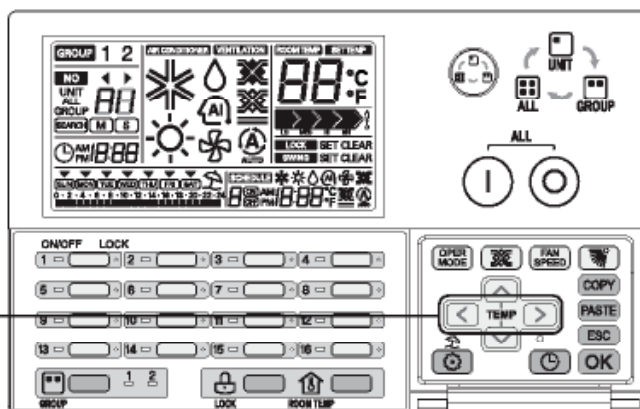


- 5 Open de gewenste AAN/UIT-instelmodus door op de -knop te drukken. Het ON (Aan)- of OFF (Uit)-pictogram in het venster knippert.

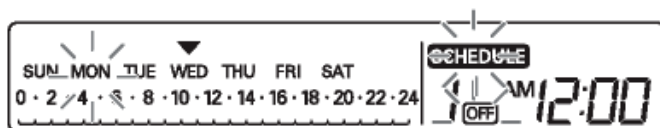


- 6 Selecteer de gewenste AAN/UIT-stand voor schema's door op de -knop te drukken.

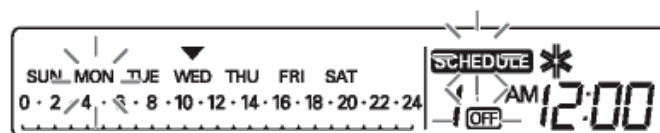


- 7 Open de instelmodus voor AM(VM)/PM(NM) door op de -knop te drukken. Het AM (VM)- of PM (NM)-pictogram in het venster knippert.

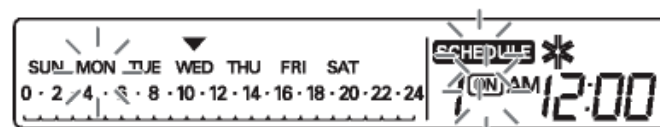


- 8 Selecteer AM/PM (VM/NM) door op de -knop te drukken.

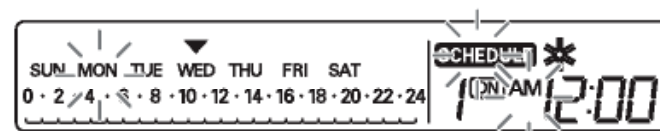


- 9 Open de instelmodus voor "uren" door op de -knop te drukken. Het uren-pictogram in het venster knippert.

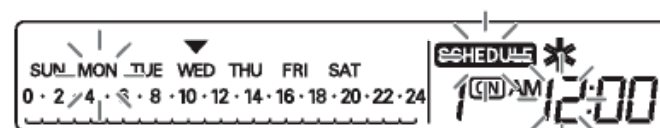

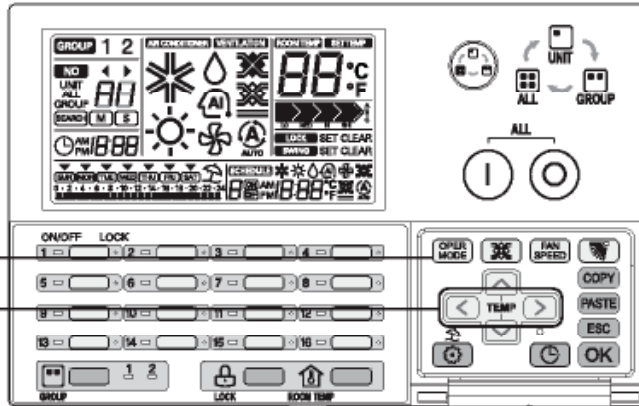


- 10 Selecteer het gewenste uur door op de -knop te drukken.

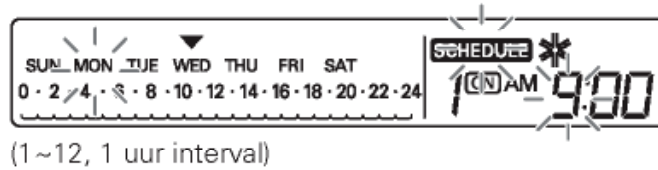


- 11 Open de instelmodus voor 'minuten' door op de -knop te drukken. In het venster knippert de minuut.




- 12 Selecteer de gewenste minuut uur door op de -knop te drukken.

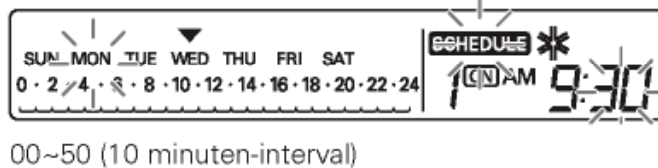

- 13 Selecteer de gewenste bedieningsmodus door op de -knop te drukken. (Alleen air-conditioner and Eco-V DX)

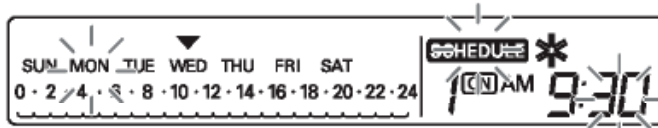

Airconditioner: Koelen → Verwarmen → Automatisch → Ontvochten → Ventilator
Eco-V DX: Koelen → Verwarmen → Automatisch → Uit

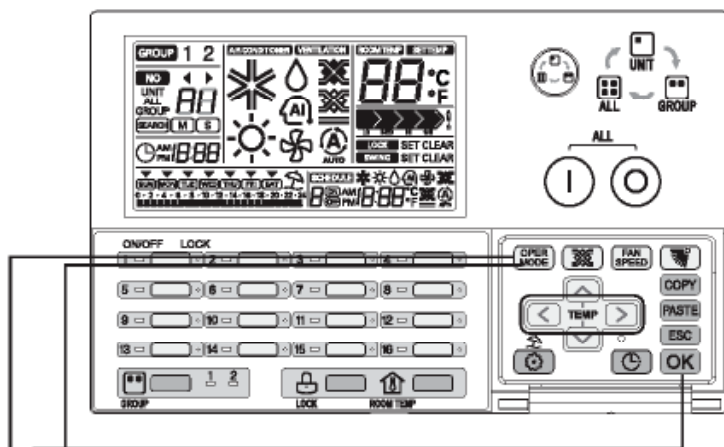

- 14 Selecteer de gewenste bedieningsmodus door op de  -knop te drukken. (Alleen ventilator en Eco-V DX)




Ventilatie-unit / Eco-V DX: (Warmtewisselaar → Normaal → Automatisch)

- 15 Open de gewenste modus voor het instellen van de temperatuur door op de  -knop te drukken. In het venster knippert de minuut. (Deze functie is uitsluitend beschikbaar in ON-schema.)




- 16 Selecteer de gewenste temperatuur door op de   -knop te drukken.

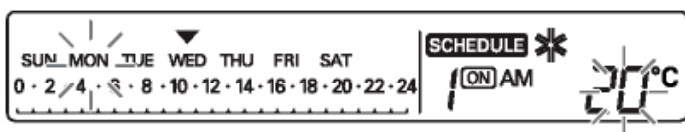


- Bij graden Celsius: 18 °C ~30 °C (1 °C interval)
- In case of °F: 64 °F ~ 86 °F (2 °F interval)

- 17 Pas de gewenste schemareservering toe door op de  -knop te drukken. Dit geeft het schema van de betreffende dag aan door deze met een kader weer te geven zoals .



! LET OP

- Na het indrukken van  -knop, is het schema weer bijgewerkt. Tijdens het bijwerken, het schema symbool knipperen.

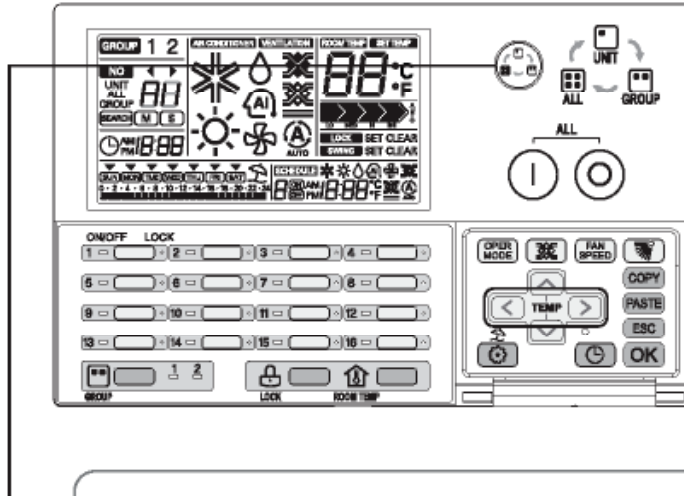

Groepenschema's instellen


- Wanneer u de bedieningsmodus voor groepen selecteert
- Als u in deze stand het schema instelt, worden alle binnenunits van de corresponderende groep tegelijk gewijzigd,

! LET OP

- Druk op de **ESC** -knop om de schemareservering tijdens het instellen te annuleren. De ingestelde tijd keert dan terug naar de voorheen geconfigureerde tijd en de modus voor het instellen van schema's wordt afgesloten.

Schemaweergave

Wanneer ingestelde schemadag het geeft aan het schemaoverzicht van de dag en uitgevoerde volgende schematijd zoals in de volgende afbeelding.

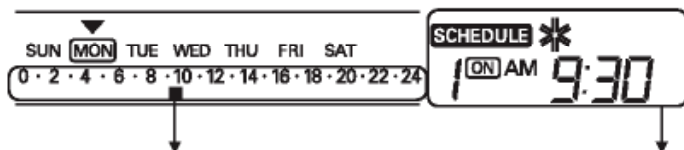

<Schema-overzicht van de dag>

<Schema-details van het uitgevoerde volgende schema>

Schemaprioriteit

Als twee schema's tegelijk worden ingesteld, wordt het schema met de hoogste prioriteit uitgevoerd. Het schema met het laagste nummer heeft de hoogste prioriteit.



Ex) Voorbeeld. Als voor schema 1 en 2 dezelfde tijden zijn geprogrammeerd, stopt de betreffende binnenunit om 11.00 uur v.m. omdat de geprogrammeerde tijd van schema 1 een hogere prioriteit heeft dan die van schema 2.

Schemawaarschuwingen

Tijdens het uitvoeren van een of meer schema's accepteren binnenunits gedurende een paar minuten geen andere commando's. (Het is mogelijk dat de afstandsbediening en de AC Ez tijdens dit tijdsbestek niet normaal functioneren.)

Tijdens de blackout

- 1 Wanneer een netstoring langer dan twee uur duurt, wordt het schema dat u eerder hebt geprogrammeerd na terugkeer van de netspanning niet uitgevoerd. (De juiste tijd moet opnieuw worden ingesteld.)
- 2 Tijdens een netstoring wordt het geprogrammeerde schema niet uitgevoerd.

Stroomdiagram van schema wissen

• Schema's individueel wissen

Druk kort op de  knop.

↓
Open de modus voor het instellen van schema's.

Selecteer de dag
van de week



: Selecteer de dag van de week
om het schema te wissen.

↓
Druk op de  knop.

Schemanummer
selecteren



: Selecteer een schemanummer
om een schema te wissen (1~8).

↓
Druk 5 seconden op de  knop.

Wissen van corresponderende
individuele schema's

• Dagschema's wissen

Druk kort op de  knop.

↓
Open de modus voor het instellen van schema's.

Selecteer de dag
van de week



: Selecteer de dag van de week
om het schema te wissen.

↓
Druk 5 seconden op de  knop.


Wissen van corresponderende
dagschema's

! LET OP


- Als u op de  -knop drukt, wordt de instelmodus voor schema's gesloten.

Programmeren: Schema's (individuele schema's) wissen


Afzonderlijke schema's van één binnenunit wissen

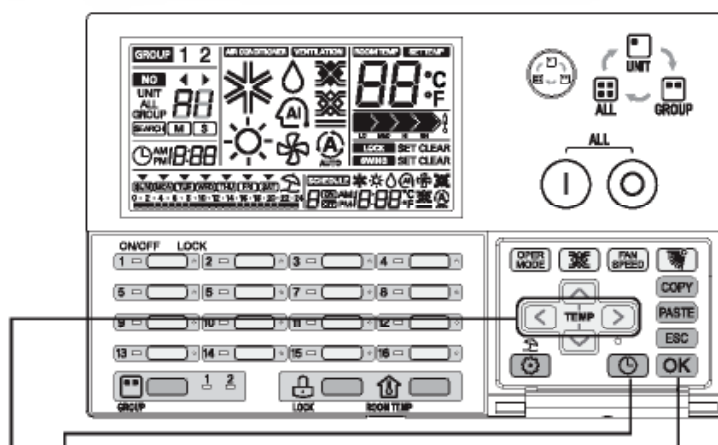


- 1 Druk kort op de -knop om de instelmodus voor schema's te openen. De dag van de week knippert.




- 2 Selecteer de gewenste dag voor het wissen van een schema door op de -knop te drukken.

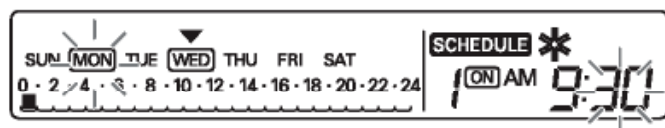


- 3 Nadat u de dag van de week hebt geselecteerd, drukt u op de **OK** -knop om de instelmodus voor schema's op te roepen.

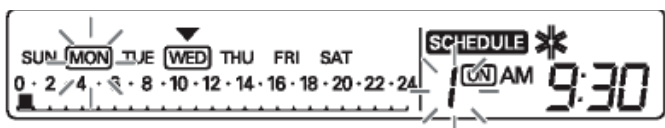


- 4 Selecteer het gewenste schanummer dat u wilt wissen door op de -knop te drukken.

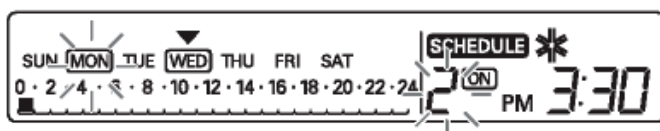


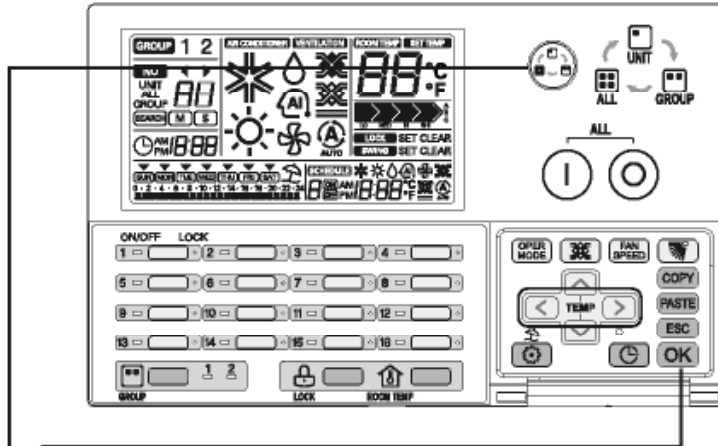

- 5 Nadat de gewenste dag voor het wissen van schema's is geselecteerd, drukt u 5 seconden op de **ESC** -knop om het schema van de gewenste dag te wissen.

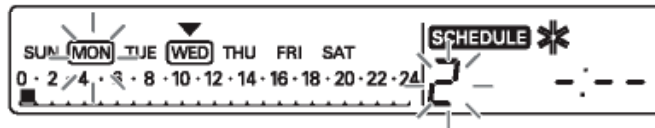

Het corresponderende schema wordt gewist en u verlaat de instelmodus voor schema's.



Programmeren: Individuele schema's (groepsschema's) wissen

Afzonderlijke schema's van één binneneenheid wissen


- 1 Druk op de **ESC** -knop om naar de instelmodus voor groepen te gaan.
- 2 Als u het schema in deze stand wist, worden alle units van de corresponderende groep gewist [the schedule of corresponding number.]

! LET OP


- Als u kort op de **ESC** -knop drukt, wordt de instelmodus voor schema's gesloten.

Programmeren: Schema's (dagschema's) wissen


Met deze functie kunt u het dagschema van een individuele binnenunit wissen.

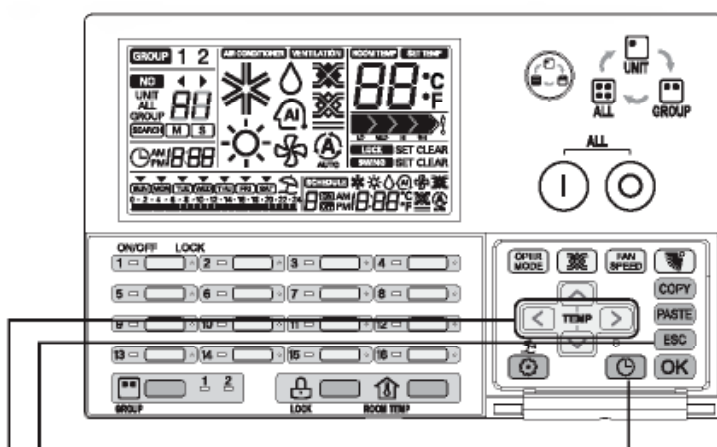


- 1 Druk kort op de -knop om de instelmodus voor schema's te openen. De dag van de week knippert.



- 2 Selecteer de gewenste dag voor het wissen van een schema door op de -knop te drukken.




- 3 Nadat de gewenste dag voor het wissen van schema's is geselecteerd, drukt u 5 seconden op de -knop om het schema van de gewenste dag te wissen.




Het dagschema wordt gewist en de modus voor het instellen van schema's wordt gesloten.

Dit geeft aan dat het geen dagschema had door het kader van de corresponderende dag op het LCD-beeldscherm te verwijderen.



Programmeren: Dagschema's (groepsschema's) wissen

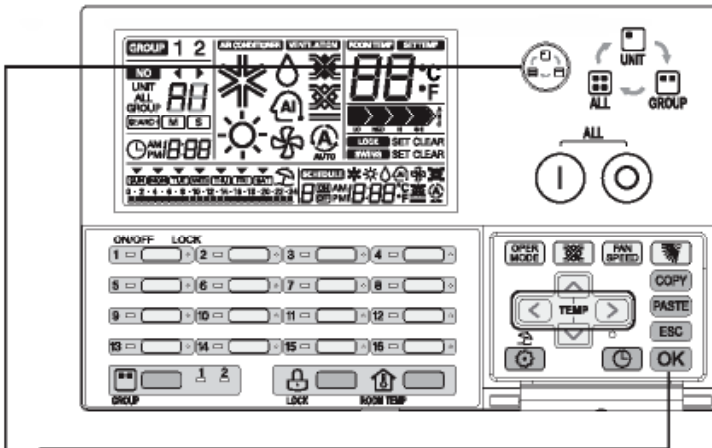

- 1 Druk op de  -knop om naar de instelmodus voor groepen te gaan.
- 2 Als u het schema in deze stand wist, worden alle units van de corresponderende groep gewist [the schedule of corresponding number.]

! LET OP

- Als u op de **ESC** -knop drukt, wordt de instelmodus voor schema's gesloten.

Stroomdiagram van individueel schema

• Schemakopie

Druk kort op de  knop.



Open de modus voor het instellen van schema's.

Selecteer de dag
van de week



Selecteer de dag van de week om
het schema in te stellen.



Druk op de **OK** knop.

Schermanummer
selecteren



: Selecteer een schermanummer
om een schema in te stellen (1~8).



Druk op de **COPY** knop.

Corresponderende
schemakopie



Druk op de **ESC** knop.

Selecteer de dag
van de week

• Schema's plakken

Druk kort op de  knop.



Open de modus voor het instellen van schema's.

Selecteer de dag
van de week



: Selecteer de dag van de week
om het schema in te stellen.



Druk op de **OK** knop.

Schermanummer
selecteren



: Selecteer een schermanummer
om een schema in te stellen (1~8).



Druk op de **PASTE** knop.

Gekopieerde
schema's instellen



Druk op de **OK** knop.

Plakken van
schema's sluiten

! LET OP


- Als u op de **ESC** -knop drukt, wordt de instelmodus voor schema's gesloten.

Programmeren: Schemakopieën (individuele schema's)


Schema's op andere dagen toepassen.

Voorbeeld. Om op maandag hetzelfde schema toe te passen als het eerste schema voor dinsdag, gebruikt u de functie voor het kopiëren en plakken van individuele schema's.


• Schemakopie

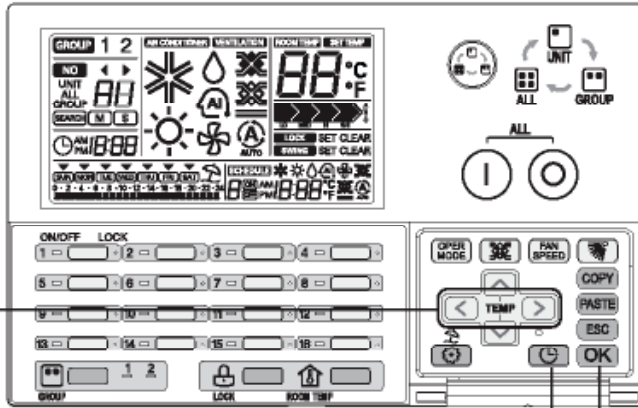


- 1 Druk kort op de -knop om de instelmodus voor schema's te openen. De dag van de week knippert.




- 2 Selecteer de te kopiëren schemadag door op de -knop te drukken.




- 3 Nadat u de dag van de week hebt geselecteerd, drukt u op de -knop om de instelmodus voor schematijden op te roepen.

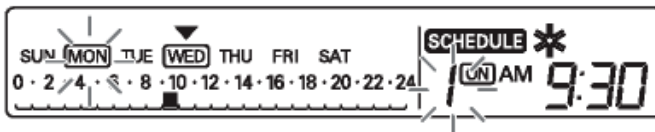


- 4 Selecteer het gewenste in te stellen schemanummer door op de -knop te drukken.

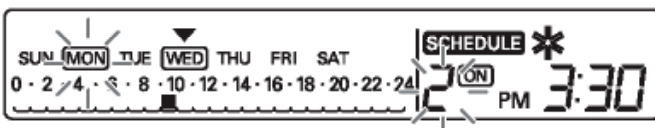


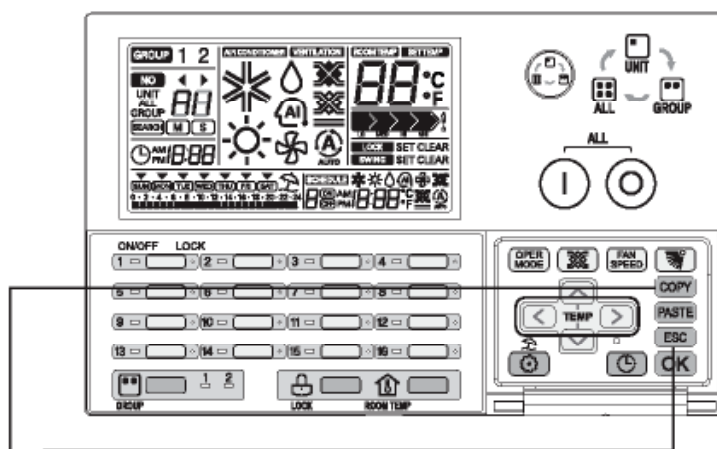

- 5 Als u de gewenste te kopiëren schemadag hebt geselecteerd, drukt u op de **COPY**-knop om het schema van de gewenste dag te kopiëren.

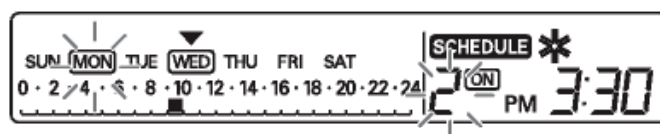


- 6 U sluit de instelmodus voor schema's door op de **ESC**-knop te drukken.




! LET OP

- Als u op de **ESC**-knop drukt, wordt de instelmodus voor schema's gesloten.


• Schema's plakken

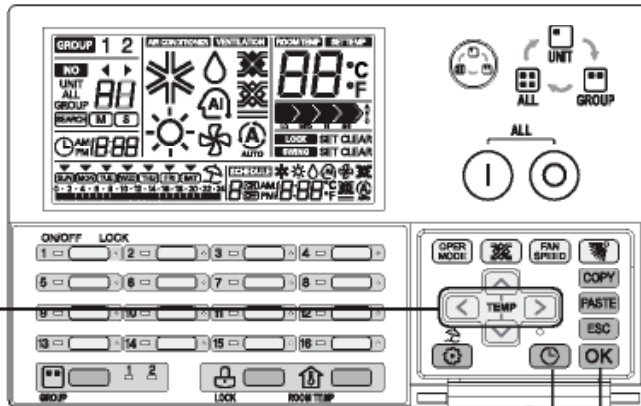


- 1 Druk kort op de -knop om de instelmodus voor schema's te openen. De dag van de week knippert.




- 2 Selecteer de gewenste te plakken schemadag door op de -knop te drukken.




- 3 Nadat u de dag van de week hebt geselecteerd, drukt u op de -knop om de instelmodus voor schematijden op te roepen.

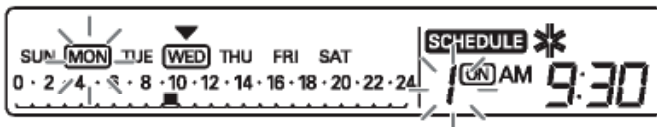


- 4 Selecteer het gewenste in te stellen schemanummer door op de -knop te drukken.

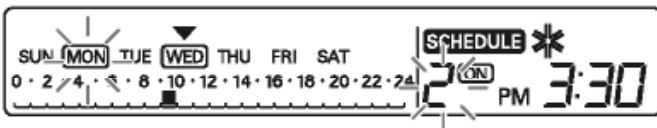


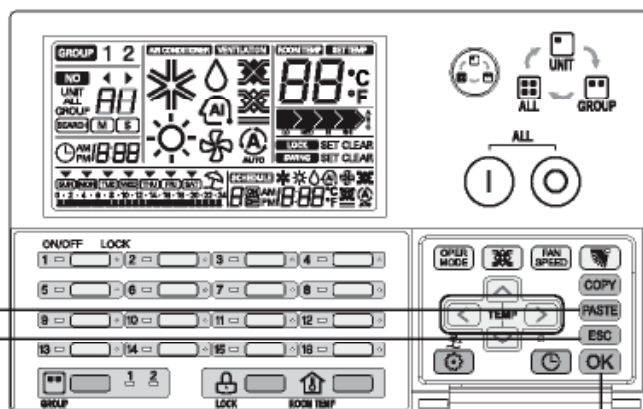


- 5 Als u het gewenste te plakken schemanummer hebt geselecteerd, drukt u op de **PASTE**-knop om het schemanummer van de gewenste dag te plakken.



- 6 U sluit de instelmodus voor schema's door op de **ESC**-knop te drukken.



- 7 Pas het geplakte schema toe door op de **OK**-knop te drukken. Dit geeft het schema van de betreffende dag aan door deze met een kader weer te geven zoals **FRI**.



groepsschema's Individuele schema's plakken

- Wanneer instellen Schemakopie,

Voordat plakken gekopieerd Individuele schema, Wanneer u de bedieningsmodus voor groepen selecteert, Als u in deze stand het Individuele schema instelt, worden alle binnenunits van de corresponderende groep tegelijk gewijzigd,

! LET OP

- Als u op de **ESC**-knop drukt, wordt de instelmodus voor schema's gesloten.

Stroomdiagram van dagschema

• Kopie van dagschema

Druk kort op de  knop.

↓ Open de modus voor het instellen van schema's.

Selecteer de dag
van de week



: Selecteer de dag van de week
om het schema in te stellen.

↓ Druk op de **COPY** knop.

Corresponderende
schemakopie

Selecteer de dag
van de week



: Selecteer de dag van de
week om het schema in te stellen.

↓ Druk op de **PASTE** knop.

Gekopieerde
schema's instellen

↓ Druk op de **OK** knop.

Schemanummer
selecteren

↓ Druk op de **OK** knop.


Plakken van
schema's sluiten

! LET OP


- Als u op de **ESC** -knop drukt, wordt de instelmodus voor schema's gesloten.

Programmeren: Schemakopieën (dagschema's)


Schema's op andere dagen toepassen (Voorbeeld: Om op maandag hetzelfde schakelschema toe te passen als het bestaande schakelschema voor dinsdag, gebruikt u de functie voor het kopiëren en plakken van schema's.

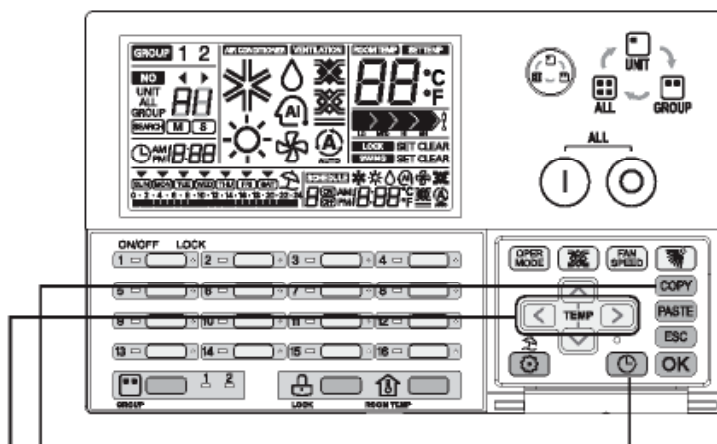


- 1 Druk kort op de -knop om de instelmodus voor schema's te openen. De dag van de week knippert.




- 2 Selecteer de te kopiëren schemadag door op de -knop te drukken.




- 3 Als u de gewenste te kopiëren schemadag hebt geselecteerd, drukt u op de -knop om het schema van de gewenste dag te kopiëren.

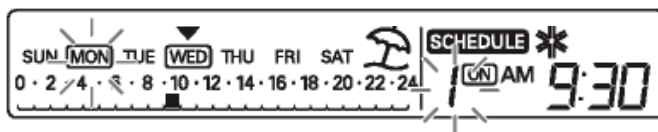


- 4 Selecteer de gewenste te plakken schemadag door op de -knop te drukken.

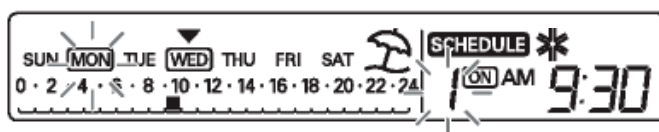


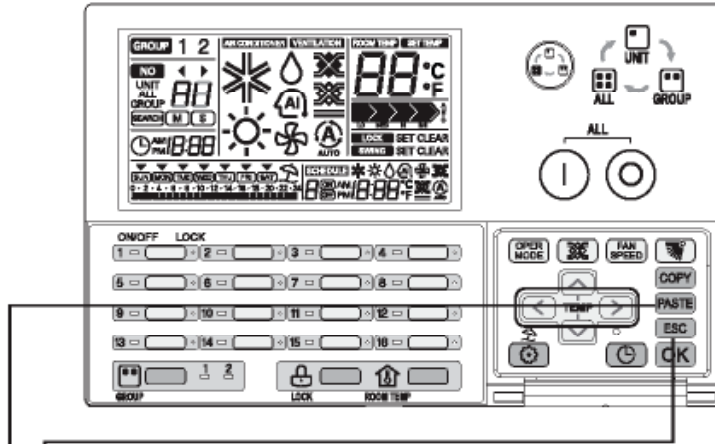

- 5 Als u de gewenste te plakken schemadag hebt geselecteerd, drukt u op de **PASTE**-knop om het schema van de gewenste dag te plakken.

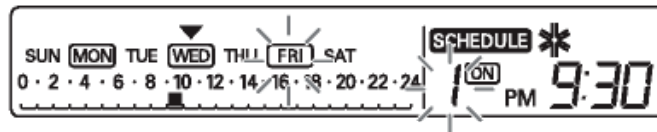

- 6 Pas het geplakte schema toe door op de **OK**-knop te drukken. Dit geeft het schema van de betreffende dag aan door deze met een kader weer te geven zoals **FRI**.



groepsschema's dagschema's plakken

- Wanneer instellen Schemakopie,
Voordat plakken gekopieerd Individuele schema, Wanneer u de bedieningsmodus voor groepen selecteert, Als u in deze stand het dagschema instelt, worden alle binnenunits van de corresponderende groep tegelijk gewijzigd,

! LET OP

- Als u op de **ESC**-knop drukt, wordt de instelmodus voor schema's gesloten.

Stroomdiagram van ingestelde vrije dagen**• Ingestelde vrije dagen**

Druk kort op de  knop.

↓ Open de modus voor het instellen van schema's.

Selecteer de dag
van de week



: Selecteer de dag van de week
om het schema in te stellen.

↓ Druk op de  knop.

Ingestelde vrije dagen



:

↓ Druk op de **OK** knop.


Instellen van vrije
dagen sluiten

! LET OP


- Als u op de **ESC** -knop drukt, wordt de instelmodus voor schema's gesloten.

Programmeren: Vrije dagen reserveren


Deze functie is bedoeld om te voorkomen dat aircosystemen in de weekends en op feestdagen onnodig worden ingeschakeld. Op de dag die u als "vrije dag" programmeert, verschijnt het "OFF" (Uit)-pictogram.

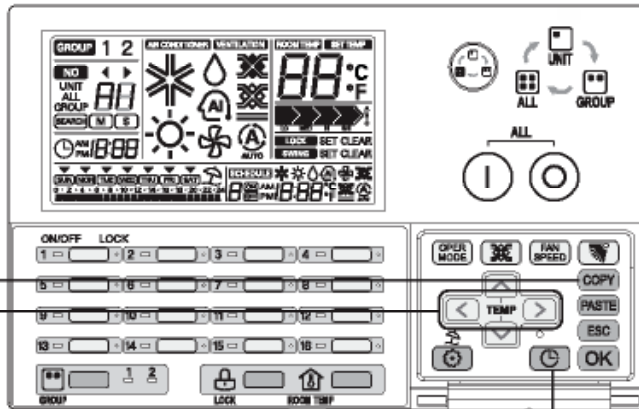


- 1 Druk kort op de -knop om de instelmodus voor schema's te openen. De dag van de week knippert.




- 2 Selecteer de gewenste dag die u als vrije dag wilt instellen door op de -knop te drukken.



- 3 Als u de gewenste als vrije dag in te stellen dag hebt geselecteerd, drukt u op de -knop om het vrije dagenschema in te stellen. (Set ↔ Clear)
Wanneer u het vrije dagenschema hebt ingesteld, wordt het pictogram op het LCD-beeldscherm weergegeven.



- 4 Pas het vrije dagenschema toe door op de -knop te drukken. Dit geeft het schema van de betreffende dag aan door deze met een kader weer te geven zoals **SUN**.




- Wanneer de schemadag is ingesteld, wordt deze met een pictogram aangeduid en deze wordt buiten het schema om elk uur uitgevoerd.

groepsschema's Vrije dagen instellen

- Wanneer instellen Vrije dagen, Wanneer u de bedieningsmodus voor groepen selecteert, Als u in deze stand het Vrije dagen instelt, worden alle binnenunits van de corresponderende groep tegelijk gewijzigd.

Zelfdiagnose van binnenunits

Deze functie wordt weergegeven wanneer een controlecode van de centrale besturingseenheid wordt ontvangen.

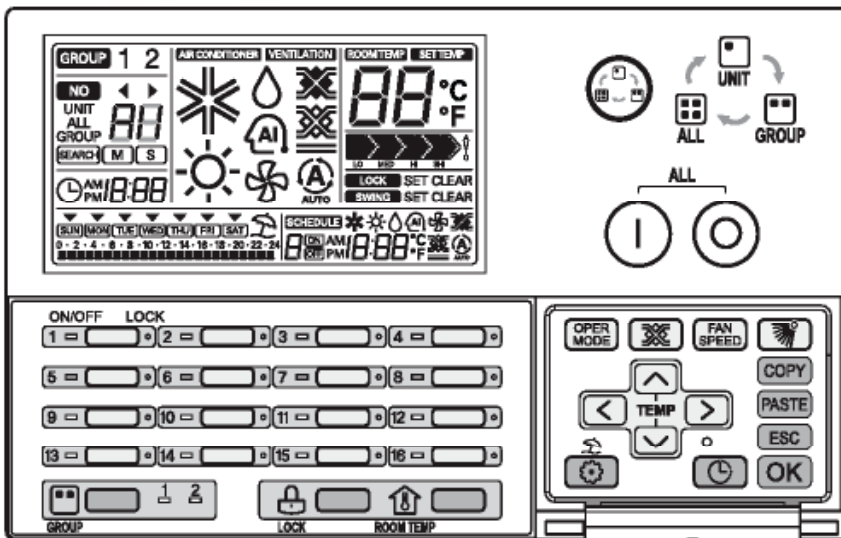

- 1 Als in de corresponderende binnenunit een storing is opgetreden, [it indicates RED LED of individual on/off LED.]
- 2 Als de aanduiding "CH" of "xx" (aantal) herhaaldelijk als statuscode voor storingen op het LCD-beeldscherm verschijnt.
- 3 Wanneer de storingcode op het lcd-display verschijnt, neem dan contact op met een erkend servicecentrum of een erkende installateur.

Ex) Bijvoorbeeld: statuscode bij een storing 3: CH 3

